

## EX-word

電子辞書

とりあつかいせつめいしょ

## 取扱説明書

保証書付

XD-SU2000

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- わからないところは、保護者の方にいっしょに読んでもらってください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

ほんき しょう まえ  
本機をご使用になる前に

じてん きほんへん  
辞典をひく〈基本編〉  
じてん せら  
辞典を選んでことばを調べる

もじ にゅうりょく  
文字を入力する  
キーボードやタッチペンを使う

じてん おうようへん  
辞典をひく〈応用編〉  
より詳しくことばを調べる

やくだ きのう つか  
お役立ち機能を使う  
おんせいきのう でんたく つか  
音声機能や電卓を使う

しゅうろくじてん つか  
収録辞典を使う  
しゅうろく じてん つか  
収録されている辞典を使う

やくだ じょうほう み  
お役立ち情報を見る  
こま せつていへんこう み  
困ったときや設定変更などを見る

ようご さが  
用語から探す(さくいん)

# こんなことができます！



## し 知る

じてん えら しろ  
辞典を選んでことばを調べる

→ 34ページ

- ことばの説明画面から、さらに熟語や解説などを見る

→ 80ページ



どうじ ふくすう じてん しろ  
同時に複数の辞典から調べる

→ 71ページ



## き 聞く

えいご にほんご はつおん とり な  
英語や日本語の発音、鳥の鳴き声を聞く


→ 82、108ページ



ず しやしん もと しら  
図や写真を元に調べる

- しょうがくひゃっかだいじてん  
●『小学百科大事典 きっずジャポ  
ニカ』他


→ 107 ~ 109ページ

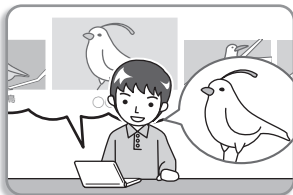

えいたんご き おほ  
英単語を聞いて覚える

- 『キクタンキッズ』


→ 103ページ

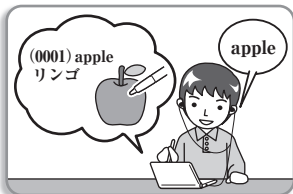

がくりよく こうじょう  
学力を向上させる

- ひゃく けいさん  
●『百ます計算』

→ 113ページ

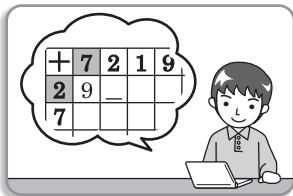

- がめん そうさ  
画面をタッチして操作することができる → 49ページ
- こくご えいご せいかつ しゅみ やくだ じてん どうさい  
国語や英語、さらに生活や趣味にも役立つ辞書を搭載

→ 94ページ

# もくじ 目次

こんなことができます！	ひょうし うら 表紙の裏
安全上のご注意	5
使用上のご注意	14
本書の記載について	17

## 本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	18
付属品を確認する	18
電池について	18
USBケーブルを使ったパソコンとの接続について	19
製品シリアルナンバーについて	19
初めてお使いになるときは	20
電源を入れる・切る	23
電源を入れる	23
電源を切る	23
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について	24
各部の名前と働き	26
タッチペン使用上のご注意	27
市販のパネル保護フィルム使用上のご注意	29

## 辞典をひく〈基本編〉

国語辞典でことばを調べてみよう	30
複数の辞典でことばを調べてみよう	32
辞典を選ぶ	34
メニュー画面から辞典を選ぶ	34
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	36
ことばを調べる	37
パターン1 最初の何文字かを入力する	38

パターン2	見出しをたどる	40
パターン3	複数の条件から絞り込む	41
画面の基本操作		43
使いかたの説明を見る		43
画面の見かた		43
画面の項目の選びかた		46
文字の大きさを変える		47
文字を教科書体で拡大する		48
前後の見出し語に切り替える		48
画面をタッチして操作する		49

## 文字を入力する

キーボードで文字を入力する	55
ひらがな・カタカナを入力する	55
アルファベットを入力する	57
数字を入力する	58
間違った文字を訂正する	59
タッチペンで文字を手書き入力する	60
手書き入力の種類	61
手書き入力をする	63
大きなマスに文字を手書き入力する	66
ソフトキーボードで文字を入力する	68
ソフトキーボードの種類	68
ソフトキーボードで入力する	69

## 辞典をひく〈応用編〉

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)	71
ひらがなで調べる	71
アルファベットで調べる	72
一度調べたことばを履歴から探す	73
意味の画面から別のことばを調べる	75

つづ ほか しら	続けて他のことばを調べる	75
く が さ しら	く や が指すことばを調べる	75
べつ じてん えら しら	別の辞典を選んで調べる	77
がめんない じゅくこ かいせつ み	画面内のことばの熟語や解説などを見る	80

## やくだ きのう つか お役立ち機能を使う

おんせい き	音声を聞く	82
でんたく つか	電卓を使う	89

## しゅうろくじてん つか 収録辞典を使う

じてん せつめい み	辞典の説明の見かた	92
じてん せつめい つか み	辞典の説明・使いかたを見る	93
しゅうろくじてん	収録辞典	94

## やくだ じょうほう み お役立ち情報を見る

こま	困ったときは	117
	こんなときには	117
しょうじょう お	こんな症状が起こったら	122
	こんなメッセージが出たら	126
ほん き	本機をリセットする	127
ほん き でんち こうかん	本機の電池を交換する	128
がいぶ でんげん と きゅうでん	外部から電源を取る(USB給電)	130
せってい へんこう	設定を変更する	132
せってい へんこう	設定の変更のしかた	134
なまえ はたら	キー・アイコンの名前と働き	137
きのうべつ たいしょうじてん めいちらん	機能別 対象辞典／モード名一覧	140
じ たいおうひょう	ローマ字・かな対応表	142
しょう	仕様	144
	さくいん	147
ほしょう	保証・アフターサービスについて	150
まどぐち	アフターサービス窓口について	151
しゅうり	修理サービスメニューについて	152

# あんぜんじょう ちゅうい 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



## きけん 危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



## けいこく 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



## ちゅうい 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## えひょうじ れい 絵表示の例



○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

## 危険

### 電池について

❗ 電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。  
そのままにしておくと失明の原因となります。

## 警告

### 使用場所について

⊘ 本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

❗ また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用する、磁気の影響を受けることがあります。  
万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。





## けいこく 警告

### 煙、臭い、発熱などの異常について

⊘ 煙が出ていて、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

### 火中に投入しない

⊘ 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。


### 分解・改造しない

⊘ 本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。






## でんち えき 電池の液もれについて

 本機内<sup>ほんきない</sup>で電池<sup>でんち えき</sup>が液もれしたまま使用<sup>しよう</sup>すると、火災<sup>かさい</sup>・感電<sup>かんでん</sup>の原因<sup>げんいん</sup>となりますので、ただちに本機<sup>ほんき</sup>の使用<sup>しよう</sup>をやめてお買い<sup>か</sup>あ<sup>あ</sup>げの販売店<sup>はんばいてん</sup>、または「修理<sup>しゅうり</sup>に関するお問い合わせ窓口<sup>かん</sup>」に連絡<sup>れんらく</sup>してください。

## でんち 電池について

電池<sup>でんち</sup>は使いかた<sup>つか</sup>を誤<sup>あやま</sup>ると、液もれ<sup>えき</sup>による周囲<sup>しゅうい</sup>の汚損<sup>おそん</sup>や、破裂<sup>はれつ</sup>による火災<sup>かさい</sup>・けがの原因<sup>げんいん</sup>となります。次のこと<sup>つぎ</sup>は必ず<sup>かなら</sup>お守り<sup>まも</sup>ください。

-  • 分解<sup>ぶんかい</sup>しない、ショートさせない
-  • 加熱<sup>かねつ</sup>しない、火<sup>ひ</sup>の中<sup>なか</sup>に投入<sup>とうにゅう</sup>しない
- 新しい電池<sup>あたらしいでんち</sup>と古い電池<sup>ふるいでんち</sup>を混ぜ<sup>ま</sup>て使用<sup>しよう</sup>しない
- 種類<sup>しゅるい</sup>の違う電池<sup>ちがいでんち</sup>を混ぜ<sup>ま</sup>て使用<sup>しよう</sup>しない
-  • アルカリ乾電池<sup>かんでんち</sup>を充電<sup>じゅうでん</sup>しない
- 極性<sup>きよくせい</sup>(+と-の向き<sup>む</sup>)に注意<sup>ちゅうい</sup>して正<sup>ただ</sup>しく入<sup>い</sup>れる



## USBケーブルについて

USBケーブルは<sup>つか</sup>使いかたを<sup>あやま</sup>誤ると、<sup>きず</sup>傷つきや、<sup>は</sup>破損<sup>は</sup>による<sup>かなら</sup>火災・<sup>かん</sup>感電<sup>げん</sup>の原因<sup>つぎ</sup>となります。次のことは必ずお守りください。



- 濡<sup>ぬ</sup>れた手<sup>て</sup>でUSBケーブルやプラグに<sup>ふ</sup>触れない



- 付<sup>ふ</sup>属品<sup>ぞく</sup>以外の<sup>ひん</sup>物<sup>い</sup>を使用<sup>も</sup>しない

- 加<sup>か</sup>熱<sup>ね</sup>したり、加<sup>か</sup>工<sup>こう</sup>したりしない

- 無<sup>む</sup>理<sup>り</sup>に曲<sup>ま</sup>げたり、ねじ<sup>ひ</sup>ったり、引<sup>ひ</sup>っ張<sup>ば</sup>ったりしない



- ケーブルやプラグが<sup>いた</sup>傷<sup>か</sup>んだらお買<sup>あ</sup>い上<sup>あ</sup>げの<sup>はん</sup>販<sup>ばい</sup>店<sup>てん</sup>または「<sup>しゅう</sup>修<sup>り</sup>に<sup>かん</sup>関<sup>かん</sup>するお問<sup>と</sup>い合<sup>あ</sup>わせ<sup>まど</sup>ぐち<sup>れん</sup>らく」に<sup>れん</sup>連<sup>らく</sup>絡<sup>く</sup>する



- プラグを<sup>ぬ</sup>抜<sup>ぬ</sup>くときは、ケーブルのプラグを<sup>も</sup>持<sup>も</sup>って<sup>ぬ</sup>抜<sup>ぬ</sup>く(ケーブルを<sup>ひ</sup>引<sup>ひ</sup>っ張<sup>ば</sup>らない)

- ケーブルのプラグはコネクタの<sup>おく</sup>奥<sup>おく</sup>まで<sup>かく</sup>くじ<sup>つ</sup>つ<sup>さ</sup>に<sup>こ</sup>差<sup>さ</sup>し<sup>こ</sup>込む


- 使用<sup>し</sup>しないときは、USBケーブルのプラグをコネクタ<sup>ぬ</sup>から<sup>ぬ</sup>抜<sup>ぬ</sup>く



### ひょうじがめん 表示画面について

-  • 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
-  • 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをし、て医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。


### じ き ちか 磁気カードに近づけない

-  クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。





ちゅうい  
注意

おも  
重いものを置かない

-  本機の上に重いものを置かないでください。  
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

でんち  
電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

-  • 本機で指定されている電池以外は使用しない
-  • 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく



## じゅうでんち 充電池について



- 充電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop (エネループ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA (エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式 EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

## ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクターへの接続



ヘッドホン端子やコネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。



### ヘッドホンについて



ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさ  
げたりしないでください。落下によるけがの  
原因となることがあります。

### おんりょう 音量について



ヘッドホンを使うときは音量に注意してくだ  
さい。大音量で聞くと難聴の原因となることが  
あります。

# しょうじょう ちゅうい 使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
  - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
  - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。



えきしょう

## 液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。

2004年改正で変更のあった字形に対応しています。

例「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、

「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の「ずからさがす」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

## 著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(→ 93ページ)。

## 収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

また、書籍版に基づいて編集したものに關しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。

- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。

各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。

それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておられません。

# ほんしょ きさい 本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。

（例：(さってい) → [けってい]、(もどる) → [もどる]、(おんせい) → 【おんせい】）

## とうろくしょうひょう しょうひょう ひょうき 登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。


# ふぞくひん かくにん 付属品を確認しましょう

## ふぞくひん かくにん 付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
  - USBケーブル (次ページの「USBケーブルを使ったパソコンとの接続について」をご覧ください)
  - 専用ヘッドホン
  - タッチペン (本体裏面に収納されています)
- 27ページ)

お買い上げになった商品 (特別梱包商品など) によっては、付属品が異なる場合があります。

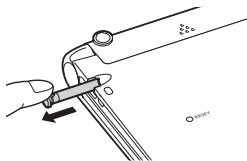

## でんち 電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電電池 (eneloop (エネループ) および充電式 EVOLTA (エボルタ)) に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります。「仕様」(→ 144ページ) に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声や動画再生中、使用状況 (電池消耗状態、室温など) によっては、電源が一度切れた後に「でんち」の設定画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください(→ 128ページ)。

## USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。

付属のUSBケーブルを使ってパソコンから電源を取ることもできます  
(USB給電※→130ページ)。

※充電電池を充電する機能ではありません。

## 製品シリアルナンバーについて

電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー(数字とアルファベットの組み合わせ15桁)は、オンラインサービス登録の際に必要となります。電池を入れる前に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特典”を保証するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、次のホームページをご覧ください(別途メールアドレスが必要です)。


<http://casio.jp/exword/register/>

- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。

「0」(ゼロ)と「O」(オー)・「Q」(キュー)、  
「1」(イチ)と「I」(アイ)、  
「8」(ハチ)と「B」(ビー)

シリアルナンバー控え

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

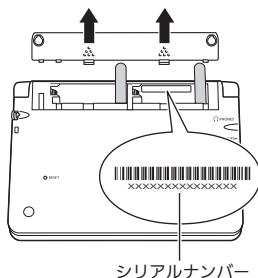


本機をご使用になる前に

# はじ つか 初めてお使いになるときは

ほんき しょう まえ ふぞく たん がたかん でんち ほん い  
本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。


## 1 でんち と はず 電池ブタを取り外す

- 2 か所の しよ ふぶん お  
矢印の方向へスライドさせます。

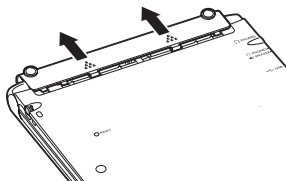


## 2 かん でんち ほん い でんち 乾電池2本を入れ、電池ブタ を取り付ける

- ① 図のように(－)極側を電池ボックスにセットします。

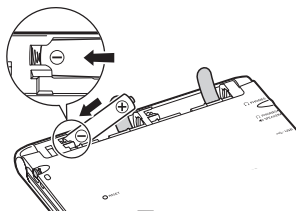


- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側を電池ボックスに押し込みます。

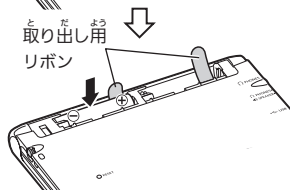

### ただ じょうたい 正しくセットされた状態


- バネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋)が間違っていない

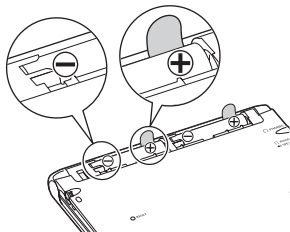


- ③ 本体に電池ブタを取り付けます。

### 3 本体裏面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面に あるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。
- タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ 27 ページ)。

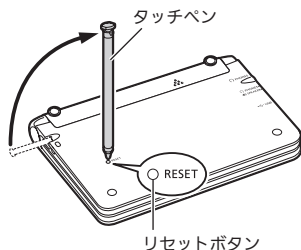


### 4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

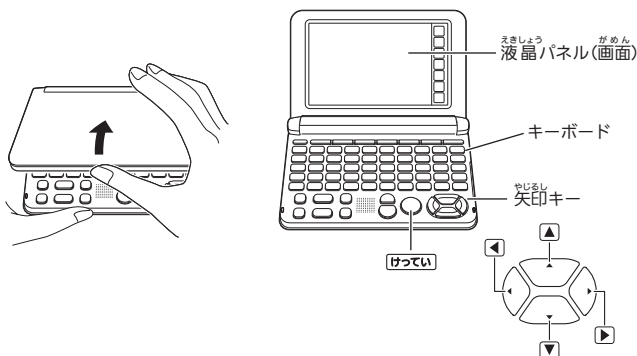

「でんち」の設定画面が表示されます。

- 液晶パネルに市販の保護フィルムを貼り付けている場合、「【ほごしゃのかたへ】液晶パネルの表示保護フィルムが...」のメッセージが表示されることがあります。保護フィルムを取り除くと「でんち」の設定画面が表示されます。

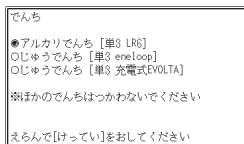

## 5 「●アルカリでんち〔単3 LR6〕」になっていることを確認する

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネロップ）を入れた場合は「●じゅうでんち〔単3 eneloop〕」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●じゅうでんち〔単3 充電式EVOLTA〕」に、▲または▼を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリでんち〔単3 LR6〕」にしてください。

でんち

●アルカリでんち〔単3 LR6〕  
○じゅうでんち〔単3 eneloop〕  
○じゅうでんち〔単3 充電式EVOLTA〕

※何まかのでんちはつかわないでください

えらんで[けってい]をおしてください

## 6 「けってい」を押す

- メニュー画面が表示されます。



- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます（→ 132ページ）。




# でんげん い き 電源を入れる・切る

ほんき は、あし ことで でんげん いり きり じどう  
本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

## でんげん い 電源を入れる


ほんき の ちゅうぶぶん に ゆび を かけて ひらく  
本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- ぜんかい でんげん き  
• 前回電源を切ったとき(または  
じどうてき き おな がめん  
自動的に切れたとき)と同じ画面が  
ひょうじ  
表示されます。
- でんち むだ しょうもう さ  
• 電池の無駄な消耗を避けるため、電源  
はい じょうたい すうぶんかんなに そうさ  
が入った状態で数分間何も操作をしな  
いと、自動的に電源が切れます(オ  
トパワーオフ → 132ページ)。

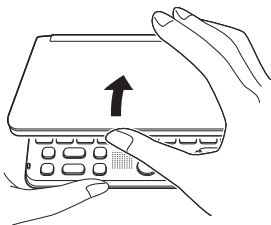

ほんき  
本機を  
ご使用  
になる  
前に

- でんげん き  
• 電源が切れているときに オン/オフ を押  
すと電源が入ります。
- でんげん き じてん  
• 電源が切れているときに辞典/モード  
キー(→ 34ページ)を押すと、電源が  
はい じょうたい  
入ったときその辞典/モードキーに  
とうろく じてん ひょうじ  
登録されている辞典が表示されます。

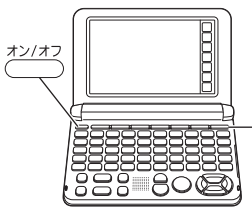

じてん  
辞典/モードキー

## でんげん き 電源を切る

ほんき と じどうてき でんげん き  
本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- でんげん はい  
• 電源が入っているときに オン/オフ を押すと電源が切れます。


# がめん えきしょう 画面(液晶パネル)の明るさと でんちじゅみょう 電池寿命について

がめん あか だんかい せってい か あ じ せってい  
画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されてい  
ます)。

やく びょうかん なく そうさ がめん くら あか  
約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき  
何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(→133ページ)。
- 音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても画面は暗くなりません(→85ページ)。

がめんみぎうえ でんち ざんりょう かくにん  
メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

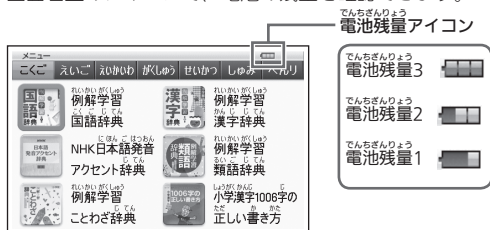

- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性があるので、電池の交換をお勧めします。

## 電池寿命について

ご使用の電池・コンテンツの種類により、電池寿命は異なります。また、音声や動画を頻繁に再生したり、画面の明るさ設定を明るくしたり、画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

でんち電池	しょうじょうけん 使用条件	がめんあか 画面明るさ	でんちじゅみょう 電池寿命※1
アルカリ かんでんち 乾電池	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき	※2	やく じかん 約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	あか 明るさ3	やく じかん 約13時間
		あか 明るさ5	やく じかん 約4時間
	動画再生を繰り返したとき	あか 明るさ3	やく じかん 約8時間
eneloop	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき	※2	やく じかん 約60時間
じゅうでんしき 充電式 EVOLTA			

※1 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)を、25℃の場所で使用した場合。

電池寿命は、おおその目安です。



※2 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る(USB給電)」(→ 130ページ)をお勧めします。

ほんき  
本機を  
ご使用  
になる  
前に

# かくぶ なまえ はたら 各部の名前と働き

- キー・アイコン<sup>なまえ はたら</sup>の名前と働き → 137ページ

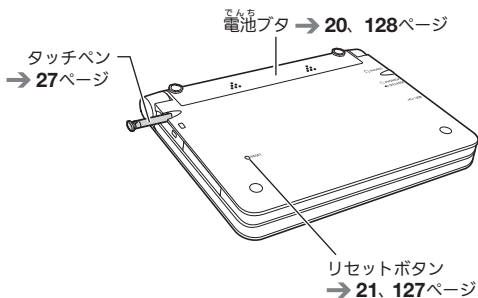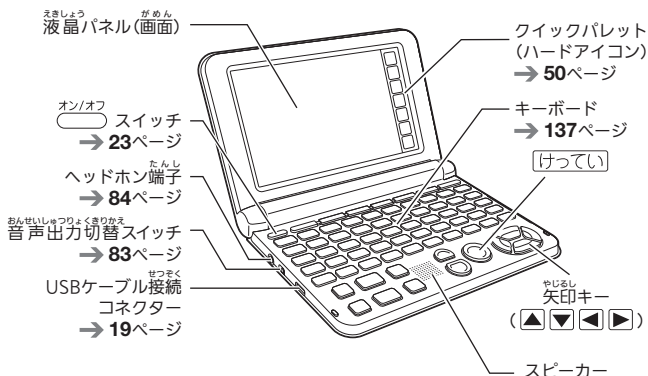

## タッチペン<sup>しようじょう</sup>使用上<sup>ちゅうい</sup>のご注意


タッチペンで画面<sup>がめん</sup>に文字<sup>もじ</sup>を書いたり、タッチして操作<sup>そうさ</sup>を進めたりすることができます。

- 画面<sup>がめん</sup>をタッチして操作<sup>そうさ</sup>する → 49ページ
- タッチペンで文字<sup>もじ</sup>を手書き<sup>てが</sup>入力<sup>にゅうりよく</sup>する → 60ページ

### タッチペン<sup>と</sup>を取り出す<sup>だ</sup>

タッチペン<sup>ほんたいうらめん</sup>は本体裏面<sup>しゅうのう</sup>に収納されています。




タッチペン<sup>せんたん</sup>の先端<sup>せん</sup>に指<sup>ゆび</sup>をかけ、まっすぐ<sup>ひ</sup>引き出<sup>だ</sup>します。

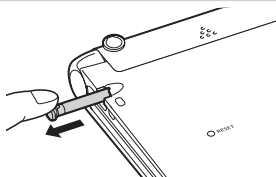

### タッチペン<sup>せんたん</sup>をし<sup>お</sup>ま<sup>こ</sup>う

タッチペン<sup>せんたん</sup>の先端<sup>せん</sup>をまっすぐ押し込<sup>お</sup>むようにしてしま<sup>こ</sup>います。

突起<sup>とつき</sup>を上<sup>うへ</sup>にして(見えるように)、しっかりと奥<sup>おく</sup>まで入れてください。

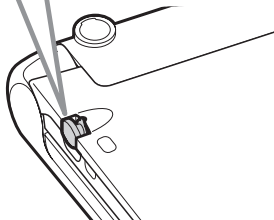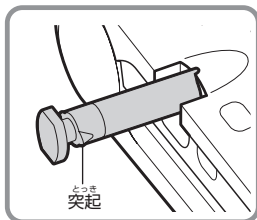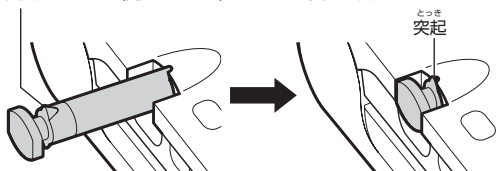


- タッチペン<sup>ちゅうい</sup>をなくさないように注意<sup>ちゅうい</sup>してください。

本機<sup>ほんき</sup>を<sup>ご</sup>使用<sup>しよう</sup>になる<sup>まえ</sup>に


## タッチするときのポイント

- 液晶パネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。

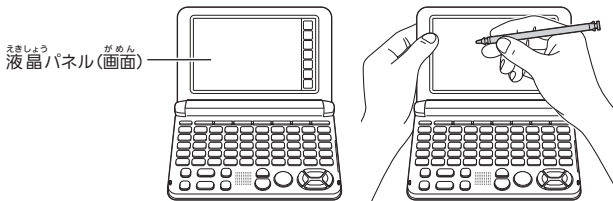


- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面の調整を行ってください(→ 136ページ)。

例) 反応しない

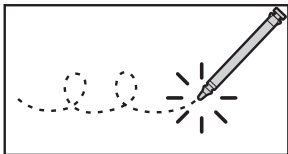

手書き文字がずれる

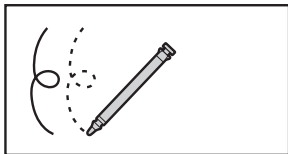

## 市販のパネル保護フィルム使用上のご注意


市販のパネル保護フィルムを本機にお使いの場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


### パネル保護フィルムを貼るときのポイント

- 保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

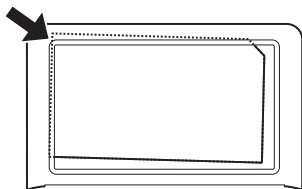

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

- 保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

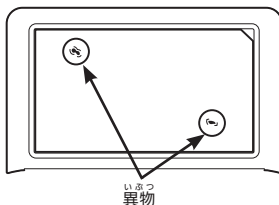


- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

本機をご使用になる前に

# こくごじてん 国語辞典でことばを調べてみよう

基本的な調べ方を、実際の操作を例に説明します。国語辞典で「一般」の意味を調べてみましょう。

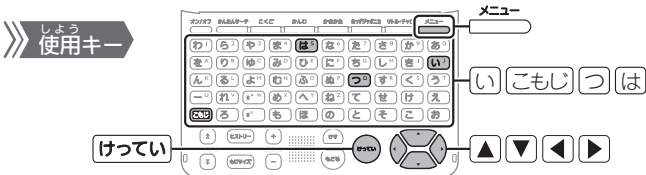

## 1 メニューを押す

「こくご」が選ばれています。  
選ばれている項目の背景には  
緑カーソル(■)が付きます。  
「こくご」が選ばれていない  
場合は、「こくご」をタッチし  
て選びます。



## 2 方向キーを押す

「例解学習国語辞典」を選びます。



## 3 けっていを押す

「例解学習国語辞典」の最初の画面が表示されます。






4

い と押す

「い」と表示されます。

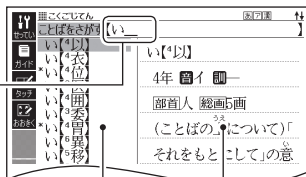


「い」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

5

こもじ つ は と押す


「いっばん【一般】」が表示されます。

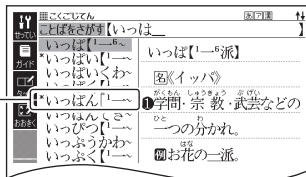

6

▼ ▲ を押す


「いっばん【一般】」を選びます。

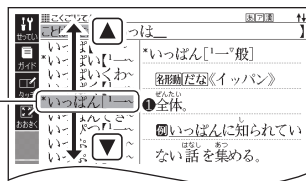

7

けってい を押す

これで「いっばん【一般】」の意味が表示されました。

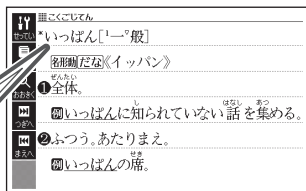


辞典をひく  
〈基本編〉


国語辞典でことばを調べてみよう

# ふくすう じてん しら 複数の辞典でことばを調べてみよう

つか じてん まよ 使う辞典に迷ったときは、複数の辞典から調べることができます。ここでは、「かんたんサーチ」を使って「引」力を使ってみましょう。

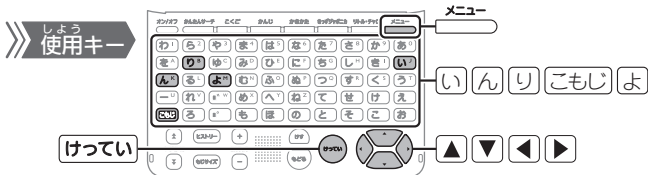


- 1 **メニュー** を押し、「べんり」  
をタッチする

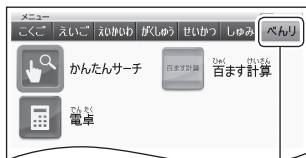


「べんり」が選ばれています。  
選ばれている項目の背景に緑カーソル(■)が付きます。

- 2 **下** **上** **左** **右** を押し  
「かんたんサーチ」を選びます。

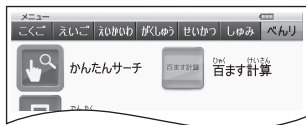

- 3 **けってい** を押し  
「かんたんサーチ」の最初の画面  
が表示されます。「にほんご」に  
緑カーソル(■)が付いていること  
を確認します。「にほんご」に  
緑カーソルが付いていない場合  
は、**上** **下** を押してカーソルを  
「にほんご」に移動させます。

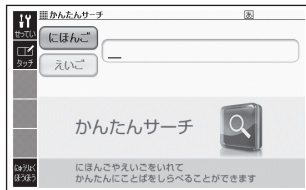

4

「い」と押す

「い」と表示されます。

ことが収録されている辞典を示します。

「い」から始まることが表示されます。


選ばれていることの説明の先頭部分が表示されます。



5

「ん」「り」「こもじ」「よ」と押す


「いんりょ」で始まることばと、そのことが収録されている辞典が表示されます。

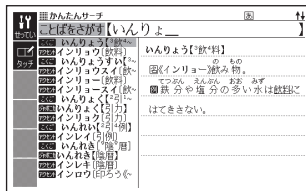

6

「▼」「▲」を押す


「ジャポニカ いんりょく【引力】」を選びます。

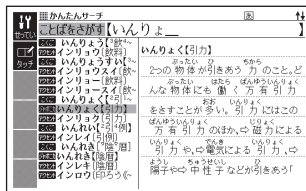

7

「けってい」を押す

『小学百科大辞典 きっずジャポニカ』の「いんりょく【引力】」の説明が表示されます。

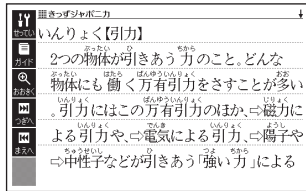


辞典をひく  
〈基本編〉

複数の辞典でことばを調べてみよう

# じてん えら 辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニュー画面から選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法、画面をタッチして選ぶ方法があります。

- メニュー画面からは、収録されている辞典や便利な機能(→ 94ページ)を選ぶことができます。
- 辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ → 36ページ
- 画面をタッチして辞典を選ぶ → 51ページ
- 使う辞典に迷ったら(複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)) → 71ページ

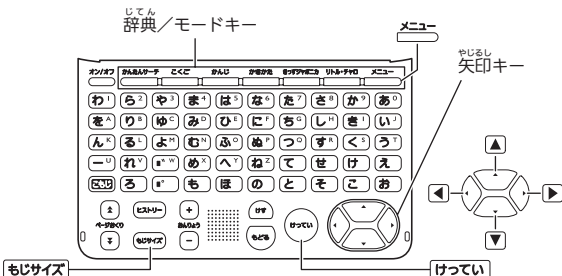

## がめん じてん えら メニュー画面から辞典を選ぶ

### 1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

### 2 メニューを押す

- メニュー画面が表示されます。


カテゴリー(分類)

じてんいちらん  
辞典一覧

メニュー画面



### 3 切り替えたいカテゴリにタッチし、▲▼◀▶で辞典を選ぶ

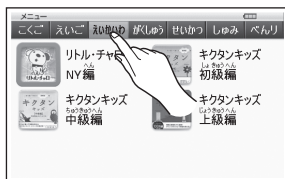

辞典を選ぶ



- 画面の左端の辞典が選ばれている（カーソルが付いている）ときに ◀ を、右端の辞典が選ばれているときに ▶ を押すと、カテゴリが切り替わります。

### 4 けっていを押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- メニューを押して、別の辞典を探すことができます。





辞典をひく  
〈基本編〉  
辞典を選ぶ

# じてん 辞典／モードキーで辞典を選ぶ

じてん 辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。

例 **こくご** ———— とうろく 登録されている じてん 辞典

とうろく 登録されている じてん 辞典

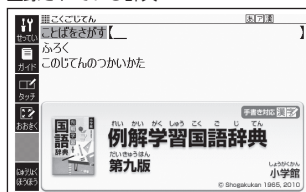


ばんごう 番号	じてん 辞典／モードキー	とうろく 登録されている じてん 辞典／モード	ページ
①	かんたんサーチ <input type="text"/>	かんたんサーチ	71
②	こくご <input type="text"/>	れいかいがくしゅうこくごじてん 例解学習国語辞典	96
③	かんじ <input type="text"/>	れいかいがくしゅうかんじじてん 例解学習漢字辞典	96
④	かきかた <input type="text"/>	しょうがくかんじ じ ただ か かた 小学漢字 1006字の正しい書き方	100
⑤	きっずジャポニカ <input type="text"/>	しょうがくひゃっかだいじてん 小学百科大事典 きっずジャポニカ	107
⑥	リトル・チャロ <input type="text"/>	リトル・チャロ NY編	101
⑦	メニュー <input type="text"/>	メニュー <sup>がめん</sup> 画面	34

# し ことばを調べる


辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。

ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます(検索します)。

## 国語辞典の場合

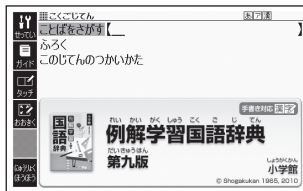

## 百科事典の場合

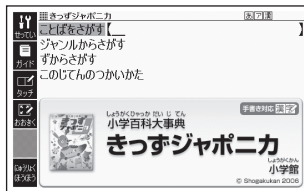

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は3つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1: 最初の何文字かを入力する → **38**ページ
- パターン2: 見出しをたどる → **40**ページ
- パターン3: 複数の条件から絞り込む → **41**ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典を使う」(→ **92**ページ〜)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときは、「こんなときには」(→ **117**ページ)を参照してください。

辞典をひく  
〈基本編〉

ことばを調べる

# パターン1 最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります。

例「炙り出し」(あぶりだし) ということばの意味を調べる (例解学習国語辞典)


- 『例解学習国語辞典』は、メニュー画面の「こくご」の中にあります。

1 ▲▼ で「ことばをさがす」を選




2 「あ」と入力する

- 「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- キーボードで文字を入力する  
→ 55ページ
- タッチペンで文字を入力する  
→ 60ページ

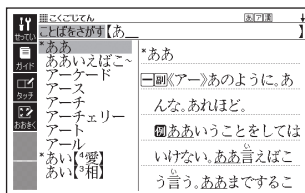

3 「ぶり」と入力する

「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだし【あぶり出し】」が現れます。

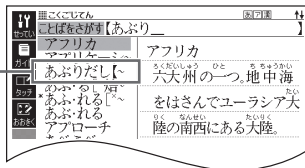




4

▲▼で「あぶりだし【あぶり出し】[焙り出し]」を選び、  
 けっていを押す

- 意味が表示されます。

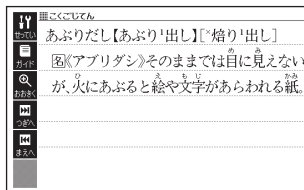

辞書をひく  
 基本編

ことはを調べる


## パターン2 見出しをたどる

あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていきただけで、目的の情報にたどりつくことができます。

例 漢字やことばについて調べる(小学百科大事典 きっずジャポニカ)


- 『小学百科大事典 きっずジャポニカ』は、メニュー画面の「せいかつ」の中にあります。

1 ▲▼ で「ジャンルからさがす」を選び、**けってい** を押す

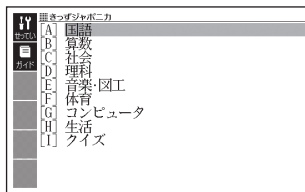

2 ▲▼ で見出しを選び、**けってい** を押す

- ここでは、「[A] 国語」を選んでいきます。見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。

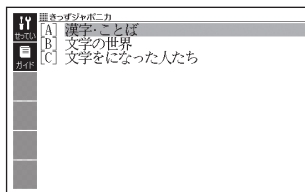


3 ひき続き、▲▼ で見出しを選び、**けってい** を押す

- ここでは、「[A] 漢字・ことば」を選んでいきます。

4 調べたいことばを▲▼ で選び、**けってい** を押す

- 漢字やことばについての説明が表示されます。

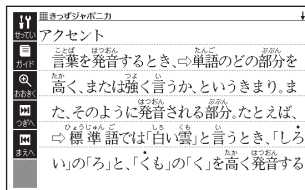

## パターン3 複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例「志」について調べる(例解学習漢字辞典)


- 『例解学習漢字辞典』は、メニュー画面の「こここ」の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

辞典をひく  
〈基本編〉

ことばを調べる


1 ▲▼で「**こ**」かんじをよみ/  
かくすうからさがすを選び、  
「**け**」を押す

- または、**(ゆ)**を押します(見出しの頭にアルファベットがあると、そのキーを押して先に進むことができます)。

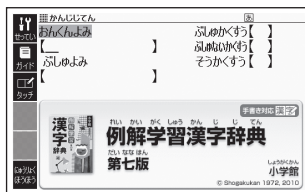

2 ▲▼◀▶で「**ぶしゆよみ**」  
の欄にカーソル( )を移動  
し、「**こ**」と入力した後、  
「**こ**」を押す

- あてはまる部首の一覧が表示されます。

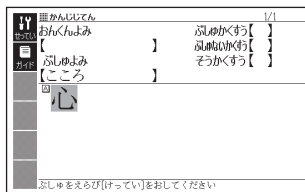


3 ▲▼◀▶で「**こ**」を選び、  
「**こ**」を押す




4 ▲▼◀▶ で「<sup>らん</sup>そうかくす<sup>いどう</sup>う」の欄にカーソルを移動し、<sup>にゅうりよく</sup>「7」と入力する

- 数字キーは、キーボードのいちばん上の列にあります(→ 58 ページ)。

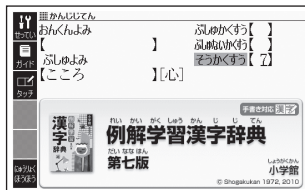


5 [けってい]を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

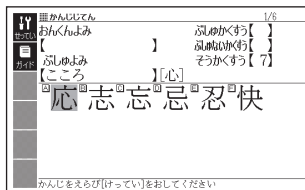

6 ▲▼◀▶ で「<sup>こころざし</sup>志<sup>えら</sup>」を選び、[けってい]を押す

- 説明が表示されます。

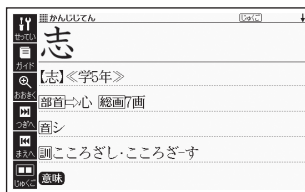

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「おんくんよみ」の欄に読みを入力して調べることができます。
- 「志」の部首画数、部首内画数(部首以外の画数 → 98 ページ)がわかっている場合は、それぞれ「ぶしゅかくす」、「ぶしゅないかくす」の欄に入力して調べることができます。
- 「ぶしゅよみ」、「ぶしゅかくす」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。▲▼◀▶ で部首を選び、[けってい]を押してください。

# がめん きほんそうさ 画面の基本操作

がめん ひょうじないよう ことばの い み かいせつ み きほんそうさ  
画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、  
せつめい  
説明します。

## つか せつめい み 使いかたの説明を見る

じてん さいしょ がめん がめんひだりはし  
辞典の最初の画面では、画面左端に  
あるクイックパレット（ソフトアイコ  
ン）【にゅうりよくほうほう】をタッチ  
すると、画面下部に操作の補助説明  
(ガイダンス)が表示されます。  
【にゅうりよくほうほう】をもう一度  
タッチするとガイダンスは消えます。

にゅうりよく も じ しゅるい  
入 力 できる文字の種類  
(→ 60ページ)

クイックパレット  
(ソフトアイコン)  
(→ 49ページ)

ガイダンス

辞典をひく  
〈基本編〉

画面の基本操作


## がめん み 画面の見かた

### がめん いちらん しょうさいがめん リスト画面(一覧)と詳細画面

なん も じ にゅうりよく がめん ひだりがわ  
何文字が入力すると、画面の左側  
に該当することばの候補(リスト)が  
表示されます。

また、画面の右側に、選ばれている  
ことばの意味や解説の一部が表示さ  
れます(プレビュー)。


- リスト画面の【じゅくご】や【音声】などの  
きごうをタッチして操作することは  
できません。

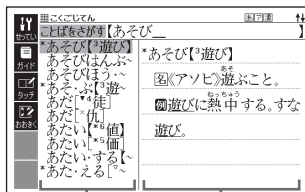

リスト


プレビュー

- リストの候補が1000件以下のとき、候補の総数とその中の順番が表示されます(リスト件数)。

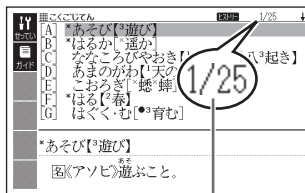


順番/候補の総数

リスト画面で「**けってい**」を押すと、調べていることばの詳細画面(意味や解説の画面)が表示されます。

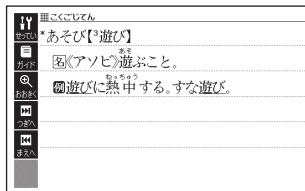

## 画面に表示される記号

クイックパレット  
(ソフトアイコン)  
(→ 63ページ)

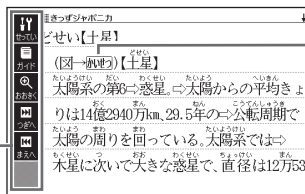

かいせつ記号


記号	意味
	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 80ページ
	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 80ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 85ページ

記号	意味
<b>おんせい</b>	ネイティブによる発音 <small>はつおん</small> が聞けることを示します。 → 86ページ
<b>えいご</b> <b>にほんご</b>	どの言語 <small>げんご</small> の発音ルール <small>はつおん</small> に従って発音 <small>しめ</small> されるかを示します。
⇒ ⇨	同じ辞典 <small>おな</small> の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目 <small>かんれんこうもく</small> などが収録 <small>しゅうろく</small> されていることを示します。→ 75ページ
<b>ジャンプ</b>	ジャンプ機能 <small>きのう</small> を使うと表示 <small>ひょうじ</small> されます。→ 76、77ページ
<b>ヒストリー</b>	ヒストリーサーチ機能 <small>きのう</small> を使うと表示 <small>ひょうじ</small> されます。→ 73ページ
<b>ズーム</b>	文字を教科書体 <small>きょうかしょたい</small> で拡大 <small>かくだい</small> すると表示 <small>ひょうじ</small> されます。→ 48ページ
<b>ガイド</b>	ガイド機能 <small>きのう</small> を使うと表示 <small>ひょうじ</small> されます。→ 93ページ

- 辞典独自の記号じてんどくじや凡例はんれいなどは、ガイド機能きのうで確認かくにんすることができます。  
→ 93ページ

## 説明の続きの見かた

意味いみや解説かいせつ、リストの一覧いちらんが画面がめんにおさまりきらないとき、画面右上がめんみぎうえに↑↓←→マークひょうじが表示ひょうじされます。  
キーつかを使って表示内容ひょうじないようを上下左右じょうげきゆうに動かすことができます。

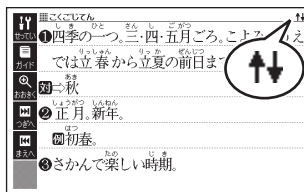

キー	働き
▲ ▼	1行 <small>ぎょう</small> ずつ上 <small>うへ</small> または下 <small>した</small> へ送り <small>おく</small> ます(行送り)。 押し続けると、早く送 <small>おく</small> ることができます。
▲ ▼	画面単位 <small>がめんたんい</small> で上 <small>うへ</small> または下 <small>した</small> へ送り <small>おく</small> ます(ページ送り)。
◀ ▶	ひだり または みぎ へ送り <small>おく</small> ます。


- 画面がめんをタッチして送る場合おく → 54ページ
- クイックパレット(ハードアイコン)で操作そうさする場合ばあい → 50ページ

# がめん こうもく えら 画面の項目の選びかた


項目を選ぶときは、キーボードの ▲ ▼ ◀ ▶ を押すか、画面(項目)をタッチします。

選んだ項目を決定(または実行)するときには、**〔けってい〕**を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

**例1** 『例解学習漢字辞典』の最初の画面で「かんじをよみ/かくすうからさがす」を選ぶ

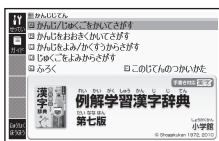


▲ ▼ ◀ ▶ を押す  
または画面(項目)を  
タッチする




緑カーソルが付いている項目が  
選択されている項目です。

**〔けってい〕**を押す  
または同じ項目を  
もう一度タッチする

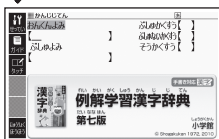

「かんじをよみ/かくすうからさがす」の最初の画面が表示されます。

**例2** 設定画面(→ 135ページ)で項目を選び決定する(オートパワーオフを変更する)




▲ ▼ ◀ ▶ を押す  
または画面(項目)を  
タッチする



「●」が付いている項目が選択されている項目です。

**〔けってい〕**を押す  
または同じ項目を  
もう一度タッチする



項目を選び、**〔けってい〕**を押すか  
タッチ(または2回タッチ)すると  
設定が反映され、元の画面に戻ります。




- メニュー画面で辞典を選ぶときは、辞典のアイコンを1回タッチするだけで、その辞典の最初の画面が表示されます。
- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、▲▼◀▶を記載していません。手順で「○○を選びます」などと記載している場合は、▲▼◀▶を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

## 文字の大きさを変える

リスト画面や詳細画面(→ 43ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。

「**もじサイズ**」を押すごとに、3段階に切り替わります。

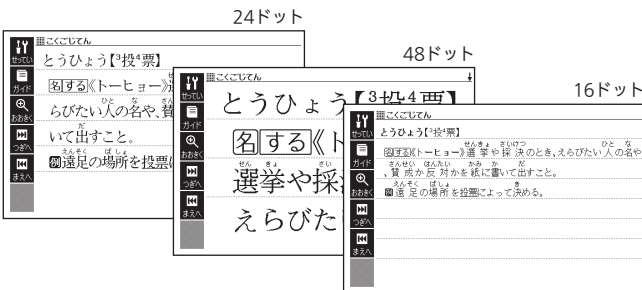

### 日本語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	さいだひょうじもじすう 最大表示文字数
24ドット	ぜんかく もじ ぎょう 全角20文字×6行
48ドット	ぜんかく もじ ぎょう 全角10文字×4行
16ドット	ぜんかく もじ ぎょう 全角30文字×8行

### 英語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	さいだひょうじもじすう 最大表示文字数
16ドット	ぜんかく もじ ぎょう 全角30文字×8行
24ドット	ぜんかく もじ ぎょう 全角20文字×6行
12ドット	ぜんかく もじ ぎょう 全角40文字×10行

- 解説(表や図)を表示している画面や、変更できないコンテンツもあります。
- かんたんサーチなどのリスト画面では、16ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。

## 文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体を指します。本機では意味や解説の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一字ごとに拡大することができます(教科書体ズーム)。

意味や解説の画面でソフトアイコン(→ 49ページ)の【おおきく】をタッチし、**【けってい】**を押すと拡大表示されます。


- ▲▼◀▶で文字を選ぶ、または文字をタッチすると、拡大表示の文字が切り替わります。
- 教科書体ズームに対応していない文字は選択できません。
- 学習用コンテンツなどは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ジャンプ(→ 75、77ページ)、ページ送り、文字サイズの変更などはできません。
- 表示を戻すには、**【もどる】**を2回押します。




## 前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

ソフトアイコン(→ 49ページ)の【つぎへ】または【まえへ】をタッチします。

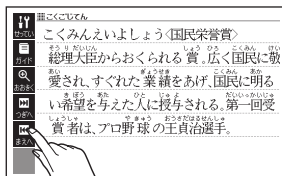

【まえへ】  
→  
←  
【つぎへ】

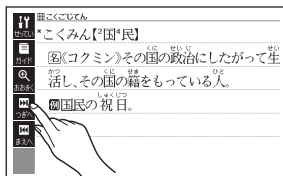


## がめん そうさ 画面をタッチして操作する

ゆび ふぞく がめん そうさ  
指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。  
タッチペン使用上のご注意 → 27ページ

## クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

かくじてん きのお つか ほか そうさ きのお ばあい がめん  
各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、画面  
の左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

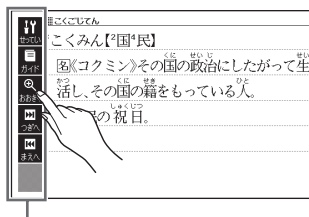

クイックパレット(ソフトアイコン)


辞典をひく  
〈基本編〉

画面の基本操作

- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

## クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、画面の右側にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。

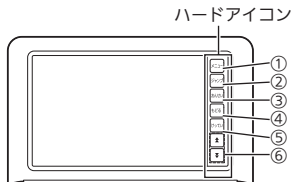

### ハードアイコンと対応するキーボードの操作

	ハード アイコン	たいおう 対応する キー	そうさ せつめい 操作の説明
①	【メニュー】	メニュー	タッチするとメニュー画面を表示します。
②	【ジャンプ】		別の項目にジャンプします。
③	【おんせい】		音声を聞くとときに押します。
④	【もどる】	もどる	1つ前の画面に戻ります。
⑤	【けってい】	けってい	項目を決定して次へ進みます。
⑥	【▲】【▼】	▲ ▼	ページを画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

がめん そうさ  
画面をタッチして操作する

がめん そうさ  
画面をタッチして、操作することができます。じてん せんたく がめん おく  
辞典の選択や画面を送る(スクロール)操作などを行うことができます。

- いちぶ きのう じてん たいおう  
一部の機能や辞典ではタッチに対応していないものもあります。「機能別対象辞典／モード名一覧」(→ 140ページ)を参照してください。



辞典をひく  
〈基本編〉

画面の基本操作

じてん えら  
辞典を選ぶ


- 1 ハードアイコン【メニュー】をタッチして、メニュー画面を表示させる



- 2 カテゴリーをタッチする



- カテゴリーは、画面を指で左右になぞって選ぶこともできます。

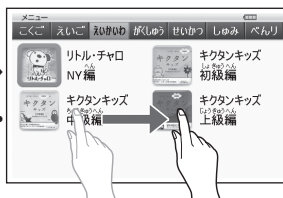

### 3 使いたい辞典をタッチする


- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。



## 単語や項目を選ぶ


### 1 文字を入力した後(一覧が表示されたら)、目的の単語や項目をタッチする

- 目的の単語や項目が選べれます。

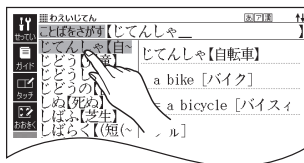

### 2 選ばれている単語や項目をもう一度タッチする


- またはハードアイコン【けってい】をタッチします。
- 単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。

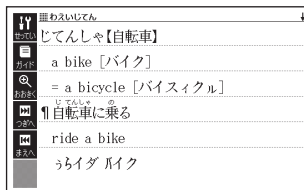



## 4 「じてんしゃ【自転車】」を2回 タッチ(選択・決定)する



- 意味の画面が表示されます。

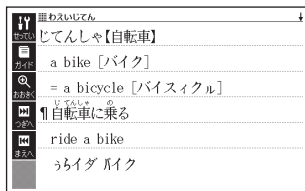

## 意味や解説の画面を操作する


意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。

### 上下に続きがある場合

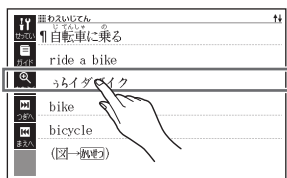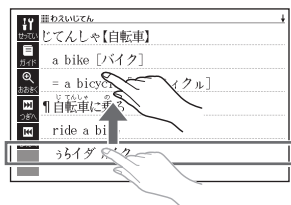


- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。

### 画面を自動的に送る場合

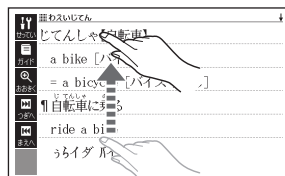

途中で  
止める  
ときは

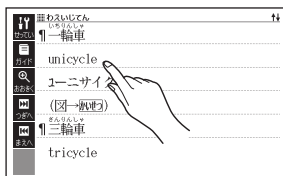

指やタッチペンで弾くようになぞると、画面が数秒間速く送られます。

画面にタッチして離すと、画面が止まります。

- ハードアイコン(▲)(▼)をタッチすると、ページが画面単位で送られます。
- 左右スクロールは、図の表示中にできます。



# もじ にゅうりょく キーボードで文字を入力する


入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。

ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する → 60ページ
- ソフトキーボードで文字を入力する → 68ページ

## ひらがな・カタカナを入力する

ひらがな／カタカナを入力するときに使うキー

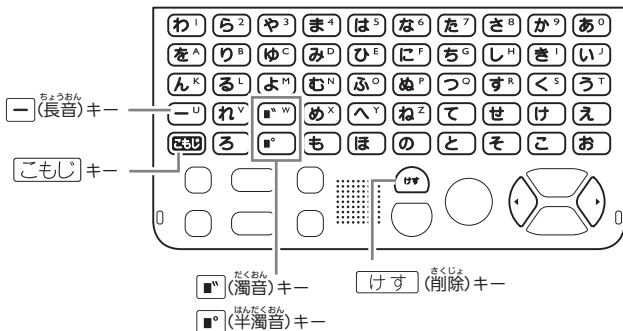

文字を入力する

キーボードで文字を入力する

■ 濁点(゜)や半濁点(゜)を入力するとき

1 濁点や半濁点を付けたい文字のキーを押す

2  または  を押す

- 入力した文字に濁点または、半濁点が付きます。


例 「たび」・・・  

■ 拗音(やゆよ)や促音(っ)などを入力するとき

1  を押し、離す


- 画面右上に  が表示されます。

2 入力したい文字のキーを押す

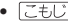- 拗音や促音の文字が入力されます。
-  を押したまま文字のキーを押さないでください。正しく入力できません。

例 「かっぱ」・・・    

■ 長音(ー)を入力するとき

1  を押す

例 「コーヒー」・・・   

■ 「ゐ」や「ゑ」を入力するとき

1  を押し、離す

- 画面右上に  が表示されます。

2  または  を押す

例 「ゐ」・・・ 


「ゑ」・・・ 

# にゅうりよく アルファベットを入力する


にゅうりよく 入 力したいアルファベットのキーを押してください。

- 本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に  
ししょう  
支障はありません。
- アルファベットは該当する各文字キーの右上に表記されています。

れい 例 「a」を入力するときに使うキー

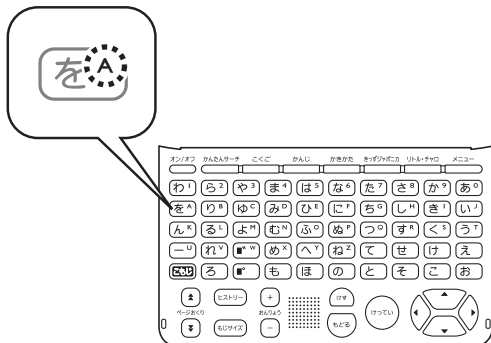

にゅうりよく つか アルファベットを入力するときに使うキー

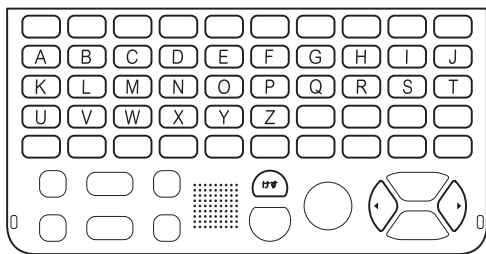

文字を  
入力する


キーボードで文字を入力する

## すうじ にゅうりょく 数字を入力する


にゅうりょく すうじ お  
入力したい数字のキーを押してください。

- 電卓を使う(→ 89ページ)ときや、漢字の画数を入力するときなどは、すうじ にゅうりょくじょうたい 数字の入力状態になります。
- 数字は該当する各文字キーの右上に表記されています。

れい 例 「1」を入力するときに使うキー

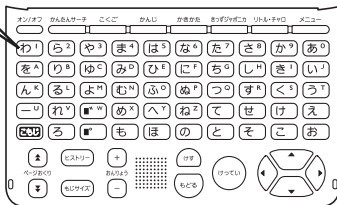

すうじ にゅうりょく つか  
数字を入力するときに使うキー

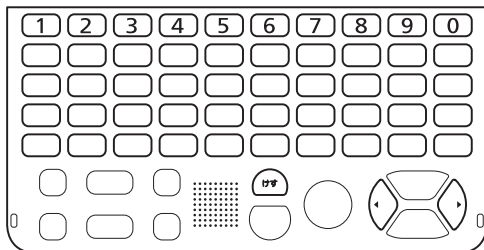

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。

れい 例 「一期一会」→「いちごいちえ」

# まちがもじていせい 間違った文字を訂正する

ていせいないよう 訂正内容	そうさ 操作
さいごにゅうりよく 最後に入力 した文字を消 す	<div> <div>けす</div>を押すごとに、最後に入力した文字が消えていきます。 <div> <div>けす</div> </div> </div> <div> ひいらぎが__ → ひいらぎ__ </div>
とちゅうもじ 途中の文字を 消す	<div> <div>けす</div>を押す <div> <div>けす</div> </div> </div> <div> さざんんか → さざんか </div>
とちゅうもじ 途中の文字を 訂正する	<div> <div>①</div>訂正したい文字の下にカーソル( )を移動する <div> <div>いるりよく</div> </div> </div> <div> <div>②</div> <div>けす</div> を押す <div> <div>いりよく</div> </div> </div> <div> <div>③</div> 正しい文字を入力する <div> <div>いんりよく</div> </div> </div>

文字を  
入力する

キーボードで文字を入力する

# タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字なども直接入力できます。

- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。
- 数字は手書き入力できません。
- タッチペン使用上のご注意

→ 27ページ



## 手書き入力できる文字の種類


- ひらがな、カタカナ
- 漢字(日本語系の辞典用)
- アルファベット(A～Z、a～zの52文字)

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類が表示されます。

表示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字
a	アルファベット

検索語入力欄 入力できる文字の種類(最大3個表示)

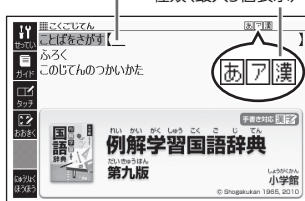


- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています(ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます)。

# て が にゅうりょく しゅるい 手書き入力の種類

て が もじ にゅうりょくほうほう い か しゅるい  
手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

## にゅうりょく マスで入力する → 63ページ

ソフトアイコン【タッチ】が<sup>ひょうじ</sup>表示されているとき、<sup>がめん</sup>画面に<sup>ひょうじ</sup>マスを表示することができます。

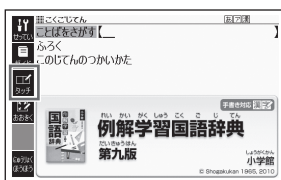

【タッチ】  
をタッチ



【タッチ】  
または  
✕を  
タッチ




↑↓ あがき (ソフトキーボード  
アイコン)

- ぜんかい にゅうりょく  
• 前回の入力により、マスかソフトキーボードのどちらかが表示されます。☑または<sup>あがき</sup> (ソフトキーボードアイコン → 68ページ) を<sup>き</sup>タッチして切り替えることができます。




- にゅうりょく もじしゅ <sup>ひょうじ</sup>入力できる文字種によって、表示されるマスの<sup>かず</sup>数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字

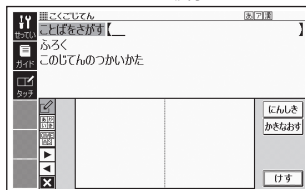

アルファベット

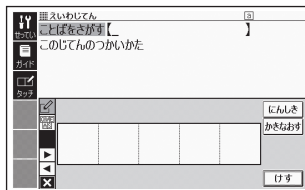

- ぜんかい と しゅうりょう ばあい もじにゅうりょく  
• 前回マスまたはソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にマスまたはソフトキーボードが表示されます。
- にゅうりょく  
• ソフトキーボードで入力する → 69ページ


文字を  
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

## おお にゅうりょく 大きなマスで入力する → 66ページ

ソフトアイコン【おおきく】が<sup>ひょうじ</sup>表示されているとき、画面に大きなマスを<sup>がめん おお</sup>表示<sup>ひょうじ</sup>することができます。

- <sup>にほんご</sup>日本語のみ<sup>にゅうりょく</sup>入力することができます。

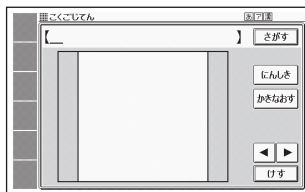




# て が にゅうりょく 手書き入力をする

すべてのマスを使って、文字を書いていきます。


## 1 ソフトアイコン【タッチ】をタッチして、画面にマスを表示する

- 詳しくは、「マスで入力する」(→ 61ページ)を参照してください。

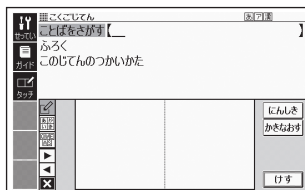


## 2 空いているマスに文字を書く

- 【かきなおす】をタッチすると書いた文字が消えます。

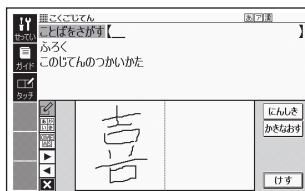

## 3 つづけて、空いている別のマスに文字を書く

- 文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
- 正しく認識されていない文字があるときは → 64ページ

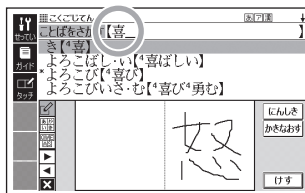

## 4 さらに、空いている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識、入力されます。

文字を  
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

## 5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わったら、【にんしき】をタッチする

- 1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【にんしき】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【けす】をタッチします。

## 6 マスを閉じるときは、ソフトアイコン【タッチ】または✕をタッチする

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。


### → 132ページ

- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力が入りうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→ 119ページ)を参照してください。

## まちがいにんしきもじ ていせい 間違っ認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。


例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀楽」と間違っ認識された場合

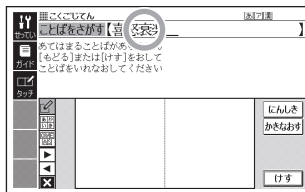

1

けんさくごにゅうりょくらん まちが  
 検索語入力欄の間違って  
 にんしき もじ  
 認識された文字(ここでは  
 「哀」)をタッチする


- もじ こうほ (10文字まで) が  
ひょうじ  
表示されます。

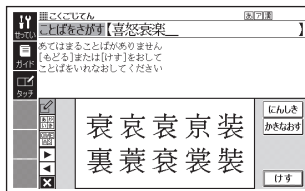

2

ただ もじ  
 正しい文字(ここでは「哀」)を  
 タッチする

- 入 力 された文字に従って、  
けんさく けっか ひょうじ  
検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合  
は、【かきなおす】をタッチしま  
す。間違って認識された文字が  
けんさくごにゅうりょくらん さくじょ  
検索語入力欄から削除される  
ので、手書きで書き直してくだ  
さい。

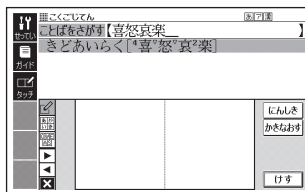


文字を  
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

- マスに文字が入ってないときに【かきなおす】をタッチすると、けんさくご  
にゅうりょくらん もじ さくじょ  
入力欄の文字が削除されます。

# 大きなマスに文字を手書き入力する


文字入力中に、ソフトアイコン【おおきく】が表示されていれば、画面の大きなマスで手書き入力することができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。

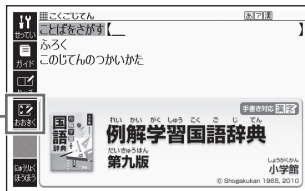

【おおきく】


## 1 ソフトアイコン【おおきく】をタッチする

- 文字を書き込む大きなマスが表示されます。

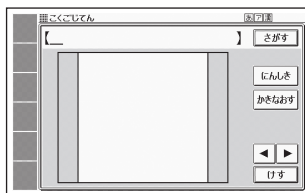


## 2 マスに文字を書く

- 【かきなおす】をタッチすると書いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類  
→ 60ページ

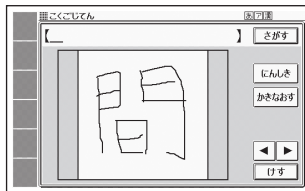


## 3 【にんしき】をタッチする

- 認識された文字が検索語入力欄に表示され、マスの文字が消えます。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【けす】をタッチします。
- 正しく認識されていない文字があるときは→ 64ページ

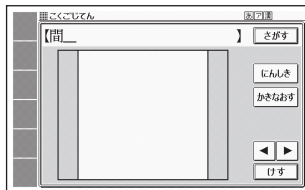

4

じゅんばん も じ か しら  
 順番に文字を書き、調べたい  
 にゆうりよく お  
 ことばを入力し終わったら  
 【さがす】をタッチする

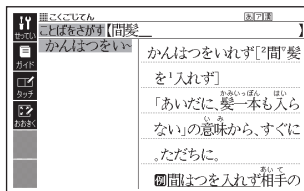

- けんさく  
 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときとおなじです。
- がめん おお も じ か そう さ  
 画面の大きなマスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

文字を  
 入力する











タッチペンで文字を手書き入力する

# ソフトキーボードで文字を入力する

ソフトキーボードを画面に表示して、文字を入力することができます。

## ソフトキーボードの種類

ソフトアイコン【タッチ】が表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に対応したソフトキーボードを表示することができます。

げんご 言語	ソフトキーボード アイコン※1	ソフトキーボード
にほんご 日本語 50音 にゅうりょく 入カ (ひらがな)		 ソフトキーボードアイコン※1
50音 にゅうりょく 入カ (カタカナ)		
ローマ字 にゅうりょく 入カ ※2		
アルファベット		
すうじ 数字		


※1 表示中のソフトキーボードに対応したアイコン(ソフトキーボードアイコン)が表示されます。複数のソフトキーボードがある場合は、ソフトキーボードアイコンをタッチして切り替えることができます。


※2 かなをローマ字のづづりで入力する方法です。づづりかたは「ローマ字・かな対応表」(→ 142 ページ)をご覧ください。

## ソフトキーボードで入力する

ここでは『例解学習国語辞典』で、日本語ソフトキーボード(50音入力)を使う場合を例に説明します。

### 1 最初の画面で「ことばをさがす」を選び、ソフトアイコン【タッチ】をタッチする

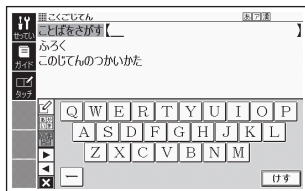

- 前回の入力により、ソフトキーボードか手書き入力のマス(→ 61 ページ)のどちらかが表示されます。☒ または  (ソフトキーボードアイコン) をタッチして切り替えることができます。
- 前回ソフトキーボードまたはマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にソフトキーボードまたはマスが表示されます。




文字を入力する





ソフトキーボードで文字を入力する


### 2 をタッチする

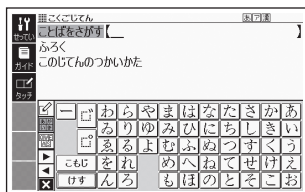- 50音入力のソフトキーボードが表示されます。
-  をタッチするとアルファベット入力キーボードに、☒ をタッチすると手書きのマスに切り替わります。
-  またはソフトアイコン【タッチ】をタッチすると、ソフトキーボード(またはマス表示)を閉じます。



### 3 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

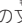- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【こもじ】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、またはをタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【けす】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

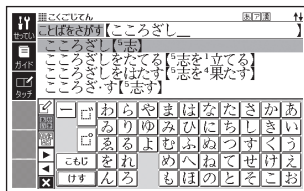



# ふくすう じてん しら 複数の辞典から調べる(かんたん サーチ)

どの辞典で調べたいか迷ったときは、「かんたんサーチ」機能を使ってみましょう。収録されている複数の辞典を対象に、ことばを手軽に調べることができます。

- かんたんサーチでは、次の方法で調べることができます。
  - ひらがなを入力する(にほんご)
  - アルファベットを入力する(えいご)
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 検索対象の辞典の名称は、「機能別 対象辞典／モード名一覧」(→ 140ページ)を参照してください。

## しら ひらがなで調べる

例 「リサイクル」を調べる(日本語)

辞典をひく  
(応用編)

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)


### 1 かんたんサーチを押す

- 「かんたんサーチ」の最初の画面が表示されます。



### 2 「にほんご」が選ばれているときに、「りさいくる」と入力する

- 検索結果の辞典とことばが一覧に表示されます。

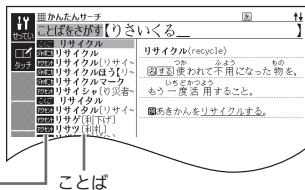

### 3 調べたい辞典とことばを選び、[けってい]を押す

- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

# アルファベットで調べる<sup>しら</sup>

例<sup>れい</sup> 「pen」を調べる<sup>しら</sup>(アルファベット)

- アルファベットで調べたときは、『キッズクラウン英和辞典<sup>えいわじてん</sup>』での検索結果<sup>けんさくけっか</sup>が表示<sup>ひょうじ</sup>されます。

1 「かんたんサーチ」の最初<sup>さいしょ</sup>の画面<sup>がめん</sup>  
で「えいご<sup>えら</sup>」を選ぶ

- 「かんたんサーチ」の最初<sup>さいしょ</sup>の画面<sup>がめん</sup>  
→ 71 ページ



2 「pen」と入力する<sup>にゅうりょく</sup>

3 調べたいことば<sup>しら</sup>を選び、<sup>えら</sup>「けってい」を押す<sup>お</sup>

# いちどしら　りれき　さが 一度調べたことばを履歴から探す

すこ　まえ　しら　かんたん　さが  
少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(ヒストリーサーチ)。

- 調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、「機能別 対象辞典／モード名一覧」(→ 140ページ)を参照してください(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。

## りれき　み 履歴を見る

- 1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる
- 2 **ヒストリー** を押す  
• この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。
- 3 もう一度見たいことばを選び、**けってい** を押す

## りれき　さくじょ 履歴を削除する

- 1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる
- 2 **ヒストリー** を押す
- 3 履歴を1つだけ削除するときは、削除したい履歴を選ぶ  
• 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。
- 4 **けす** を押す

ヒストリーをけす

- けさない
- えらんでいるヒストリーをけす
- このじてんのヒストリーをけす
- すべてのじてんのヒストリーをけす

えらんで[けってい]をおしてください

辞典をひく  
〈応用編〉

一度調べたことばを履歴から探す

**5** <sup>りれき</sup>履歴を1つだけ<sup>さくじょ</sup>削除するとき、「えらんでいるヒストリーをけす」を選ぶ

- いま<sup>えら</sup>選んでいる<sup>じてん</sup>辞典の<sup>りれき</sup>履歴をすべて<sup>さくじょ</sup>削除 …「このじてんのヒストリーをけす」
- 全辞典からすべての<sup>りれき</sup>履歴を<sup>さくじょ</sup>削除…「すべてのじてんのヒストリーをけす」


**6** けっていを押す

- 手順 **5** で「このじてんのヒストリーをけす」または「すべてのじてんのヒストリーをけす」を選んだ場合は、<sup>えら</sup>確認画面が表示されます。<sup>さくじょ</sup>削除するには、「はい」を選び、けっていを押します。

# い み がめん べつ しら 意味の画面から別のことを調べる

## つづ ほか しら 続けて他のことを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

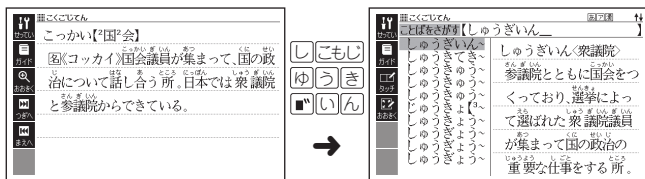

- 『例解学習国語辞典』など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

## → や ← が指すことを調べる

意味や解説の画面で、⇨ や ⇩ 記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。

- 辞典によっては、⇨ や ⇩ は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。

辞典をひく  
〈応用編〉


意味の画面から別のことを調べる

例「かいりょう<sup>かいりょう</sup> (改良)」の意味の画面で「かいぜん<sup>かいぜん</sup> (改善)」の意味を調べる  
(例解学習国語辞典)

## 画面で操作する

### 1 「改善」をタッチする


- 類<sup>かいぜん</sup>⇒改善<sup>かいぜん</sup> は、「改善<sup>かいぜん</sup>」が関連項目であることを意味します。
- 「改善<sup>かいぜん</sup>」の意味の画面にジャンプします。

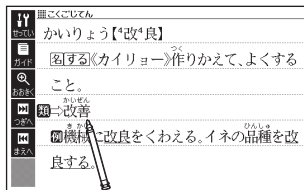

## キーボードで操作する


### 1 ハードアイコン【ジャンプ】をタッチする

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

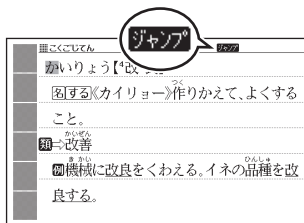

### 2 ▲▼◀▶ で「改善」を選び、[けってい]を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

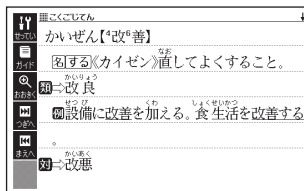

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。全部で連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

## 別の辞典を選んで調べる


調べていることは、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例「best」の意味の画面から「親友」を調べる（『キッズクラウン英和辞典』から『例解学習国語辞典』にジャンプ）

### 1 「best」の意味の画面（キッズクラウン英和辞典）でハードアイコン【ジャンプ】をタッチする


- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「best」）が選ばれます。

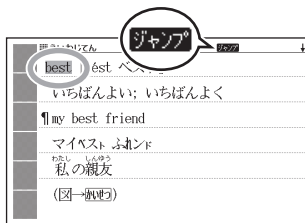

辞典をひく  
（応用編）

### 2 ▲▼◀▶で「親」を選ぶ


- 日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。

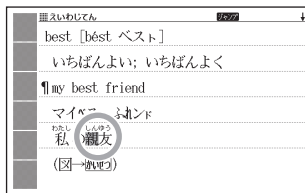

意味の画面から別のことばを調べる


### 3 「けってい」を押す

- ジャンプ先候補の辞典の一覧が  
表示されます。
  - 英単語を選んだときは、ジャンプ  
先候補の辞典の一覧は表示され  
ず、『キッズクラウン英和  
辞典』の検索結果が表示されます。
- ▲▼で調べたい単語を選び、  
「けってい」を押してください。

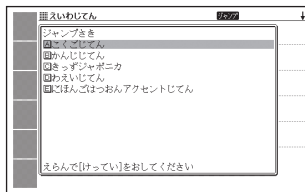

### 4 「こくごじてん」を選び、 「けってい」を押す

- 「親」を含むことばが検索され  
ます。
- 候補の辞典が5つ以上ある場合、  
辞典の名称の横に【◀】【▶】が  
表示されます。この場合、  
【◀】【▶】をタッチすると前また  
は後の辞典の名称に切り替わり、  
◀▶（キー）で辞典を選ぶこ  
とができます。

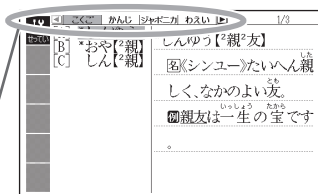

### 5 「しんゆう【親友】」を選び、 「けってい」を押す


- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。全部で連続  
10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば（文字列）が  
自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの  
全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典の名称などは、「機能別 対象辞典／モード名一覧」(→ 140  
ページ)を参照してください。



# もじ たんご しら 文字や単語をタッチして調べる

## 1 ことばの意味を調べたい画面 でハードアイコン【ジャン プ】をタッチする

- **ジャンプ**が表示され、最初のこと  
ばが選ばれます。
- この画面から、次の検索ができ  
ます。

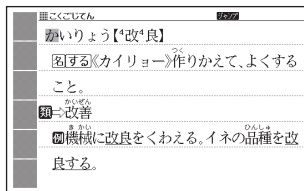

	操作	検索
日本語を検索 する場合	文字 (1文字) をタッチ ペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字 (複数) をタッチペンでなぞる※2	選択した文字 (ことばなど) と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語 (1単語) をタッチ ペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※3
	単語 (複数) をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1

- ※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。
- ※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。
- ※3 見出し語の変換形がある場合は、変換形も表示されます。

## 2 ジャンプ先の辞典を選び、**【けってい】**を押す



## 3 調べたい文字や単語を選び、**【けってい】**を押す

辞典をひく  
〈応用編〉

意味の画面から別のことは調べる

# がめんない じゅくご かいせつ 画面内のことばの熟語や解説など み を見る


い み かいせつ がめん つぎ ひょうじ  
意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさ  
らに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

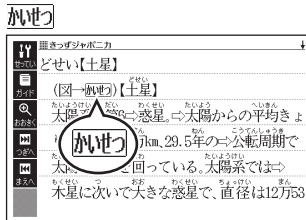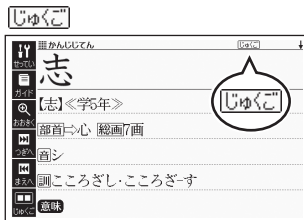

アイコン	せつめい 説明	ひょうじ 表示される辞典
<b>じゅくご</b>	しらべている かんじ つか じゅくご 調べている漢字を使った熟語	れいかいがくしゅうかんじじてん 例解学習漢字辞典
<b>かいせつ</b>	しらべていることばに かん かいせつ 調べていることばに関する解説 ず ひょう 図や表など	しょうがくひゃっかだいじてん 小学百科大事典 きっず ジャポニカなど


じゅくご<sup>み</sup>の見かた

ここでは、『例解学習漢字辞典』で  
こころざし つか じゅくご み  
 「志」を使った熟語を見ます。

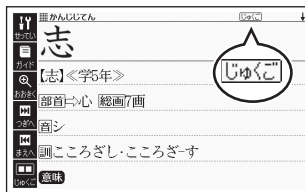

1 意味の画面右上に表示されている「**じゅくご**」をタッチする

- 熟語の一覧が表示されます。
- リスト画面で表示される【**じゅくご**】は、タッチして操作することはできません。
- ソフトアイコンの【**じゅくご**】をタッチして表示させることもできます。

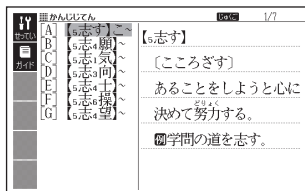

2 <sup>み</sup>見たい<sup>じゅくご</sup>熟語をタッチして<sup>えら</sup>選び、けってい<sup>お</sup>を押す


- 熟語の意味が表示されます。

**かいせつ** <sup>み</sup>の見かた

ここでは、『<sup>しょうがくひゃくだいじてん</sup>小学百科大事典 きっずジャポニカ』の<sup>どせい</sup>「土星」に<sup>しゅうろく</sup>収録されている<sup>かいせつ</sup>解説(図)を<sup>み</sup>見ます。

1 **かいつ** をタッチする

- 同じ画面に複数の<sup>おな がめん ふくそう</sup>が<sup>ばあい み</sup>ある場合は、見たいアイコンをタッチします。

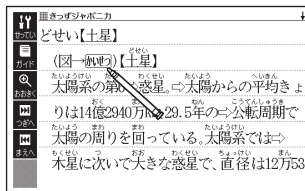

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

# おんせい き 音声を聞く

しら たんご ことばなどの発音(ネイティブ音声)を聞くことができます  
(おんせいききのう 音声機能)。

## おんせい き 音声を聞いてみよう

スピーカーで日本語の発音を聞いてみましょう。


例『NHK 日本語発音アクセント辞典』で「百点満点」の発音を聞く

- 1 本体側面の 音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする




- 2 メニュー画面を表示させ、「ここご」を選ぶ

- 3 『NHK 日本語発音アクセント辞典』を選び、「けってい」を押す  
 • 最初の画面が表示されます。




- 4 発音が知りたい単語やことばを入力し(パターン1)、目的の画面を表示させる



- 「ヒャクテン」と入力し、  
「けってい」を押すと、右の画面が表示されます。

- 5 ハードアイコン【おんせい】をタッチする

- 音が反転し、になります。



## 6 「けってい」を押す

- 「百点満点」が発音されます。
- もう一度「けってい」を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

## 7 「もどる」を押して終了する


### 音声<sup>おんせい</sup>を聞く準備<sup>じゅんび</sup>をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え<sup>き か</sup>、音声速度<sup>おんせいそくど</sup>や音量<sup>おんりょう</sup>の調節<sup>ちょうせつ</sup>などができます。

- 音声出力<sup>おんせいしゅつりょく</sup>中は、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません。
- 「【ほごしゃのかたへ】電池<sup>でんち</sup>が消耗<sup>しょうもう</sup>しています」と表示<sup>ひょうじ</sup>されたときは、音声機能<sup>おんせいきのう</sup>を使用<sup>しよう</sup>できません。
- 「キクタンキップ」など音声<sup>おんせい</sup>のリピート(繰り返し再生<sup>さいせい</sup>)機能<sup>きのう</sup>を使用して長時間<sup>ちょうじかん</sup>再生<sup>さいせい</sup>した場合<sup>ばあい</sup>、電池寿命<sup>でんちじゅみょう</sup>保護<sup>ほご</sup>のため、自動<sup>じどう</sup>的に停止<sup>ていし</sup>します。

### スピーカーとヘッドホン<sup>き か</sup>を切り替える

音声<sup>おんせい</sup>は、内蔵<sup>ないざう</sup>スピーカーまたは付属<sup>ふぞく</sup>の専用<sup>せんよう</sup>ヘッドホンで聞くことができます。音声<sup>おんせい</sup>を聞く前に、必ず本体側面<sup>おんせい き まえ</sup>の音声出力切替スイッチ<sup>かなら ほんたいそくめん おんせいしゅつりょくきりかえ</sup>を切り替えてください。

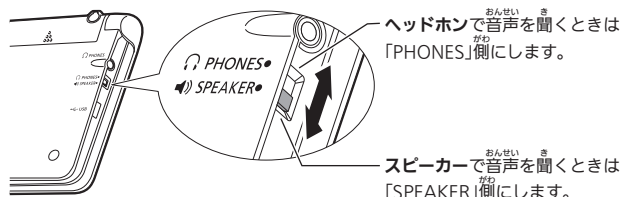

音声<sup>おんせい</sup>を聞く

お役立ち機能<sup>おやくたち</sup>を使う


## ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

**1** 本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

**2** ヘッドホンを接続する

- ヘッドホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

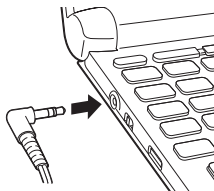

## 音量を調節する


音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

状態	操作
音声を出していないとき	<p>①「おんりょう」の <b>+</b> または <b>-</b> を押す。</p> <p>② <b>+</b> <b>-</b> で音量を調節し、<b>けってい</b> を押す。</p> <div data-bbox="614 870 925 1100" data-label="Image"> </div>
音声を出しているとき	<p>「おんりょう」の <b>+</b> または <b>-</b> を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>+</b> (音量大) を押すと大きく、<b>-</b> (音量小) を押すと小さくなります。</li> </ul>

- (音量小) を押し続けると、音量がゼロになります (音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

# ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます(トゥルーボイス®)。



状態	説明
意味の画面に  が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します(日本語約7万語を含む)。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、「機能別 対象辞典／モード名一覧」(→ 140ページ)を参照してください。
- 日本語(約7万語)と英単語のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

## 意味の画面に が表示されているとき

### 画面で操作する

#### 1 タッチペンで をタッチする

- 複数の  がある場合は、発音を聞きたいアイコンをタッチします。
- 発音を聞くのをやめるときは、キーボードの  を押します。








音声  
を  
聞  
く

お役立ち  
機能を使う


## ハードアイコンとキーボードで操作する

### 1 ハードアイコン【おんせい】をタッチする

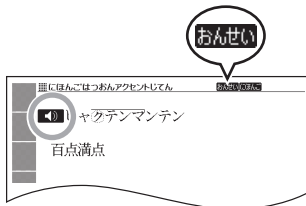

- **おんせい**が表示され、が反転します。
- 複数の  がある場合は、  で選ぶことができます。



### 2 を押す

-  の右や下などにある単語やことばが発音されます。

### 3 発音を聞くのをやめるときは、 を押す


-  が  に戻ります。
- 辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面でハードアイコン【おんせい】をタッチしても、発音を聞くことができます。

## 意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

### 1 ハードアイコン【おんせい】をタッチする

- **おんせい**が表示され、発音を聞くことのできる単語が選ばれます。

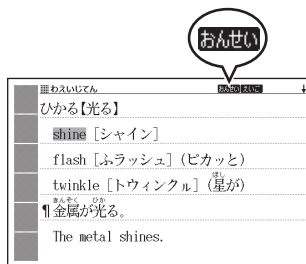




2

▲▼◀▶で発音<sup>はつおん</sup>を聞きた  
い英単語<sup>えいたんご</sup>を選ぶ<sup>えら</sup>

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶ<sup>えら</sup>こともできます。

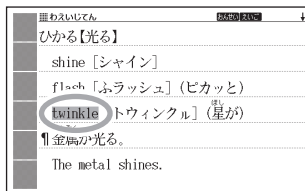

3

「**けってい**」を押す<sup>お</sup>

- 選択中の単語<sup>せんたくちゅう たんご</sup>が発音<sup>はつおん</sup>されます。
- 発音の候補<sup>はつおん こうほ</sup>が2つ以上あるとき(例えば、動詞<sup>どうし</sup>として発音<sup>はつおん</sup>するか、名詞<sup>めいし</sup>として発音<sup>はつおん</sup>するか、など)は、候補の一覧が表示されます。「**けってい**」を押して<sup>お</sup>ください。

4

発音<sup>はつおん</sup>を聞くのをやめるときは、「**もどる**」を押す<sup>お</sup>

- 「**おんせい**」が消えます<sup>き</sup>。
- 英語<sup>えいご</sup>以外の単語<sup>いたんご</sup>は適切な発音<sup>てきせつ はつおん</sup>となりません。
- 一部の同形異音語<sup>いちぶ どうけいいおんご</sup>は、適切な発音<sup>てきせつ はつおん</sup>になりません。
- 「せっていが[はつおんしない]になっているか..」のメッセージが表示<sup>ひょうじ</sup>された発音<sup>はつおん</sup>を聞くことができないときは、「えいごのはつおん」を「はつおんする」に変更<sup>へんこう</sup>してください(→ 88ページ)。

音声<sup>おんせい</sup>を聞く

機能<sup>きこう</sup>を使う  
お役立ち


# おんせい そくど げんご おんりょう せってい 音声の速度・言語・音量を設定する

おんせい げんご おんりょう せってい  
音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

## 1 じてん さいしょ がめん ひょうじ 辞典の最初の画面を表示させる


## 2 ソフトアイコン【せってい】を タッチする。

- 「せってい」画面が表示されます。

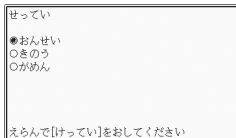

## 3 「おんせい」を選び、 を押す

- 「おんせい」画面が表示されます。
- 項目を選び、  
と、それぞれの設定画面が表示  
れます。

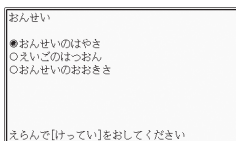

せっていこうもく 設定項目	せっていがないほう 設定内容
おんせいのはやさ	ネイティブの発音スピードは、5段階で調節することができます。 ▲▼ で設定したい速度を選び、[けってい] を押します。 • 速度の目安(「とてもはやい」～「とてもおそい」): 「ふつつ」の約130%/120%/100%/85%/75%
えいごのはつおん	英語の発音を「はつおんしない」に設定できます。 ▲▼ で発音する、しないを選び、[けってい] を押します。 • [ ] の発音は変更されません。
おんせいのおおきさ	音量を16段階で設定することができます。 「おんりょう」の + - で設定したい音量を選び、[けってい] を押します。 • 音声を出力中に音量を調節したいときは → 84ページ

# でんたく　つか 電卓を使う

た　ざん　わ　ざん　しそくえんざん　ていすうけいざん　けいざん  
足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

## でんたく　そうさ 電卓の操作のしかた

でんたく　ひょうじ　がめん  
電卓が表示されているときは、画面のキーにタッチします。

- 1 メニュー画面を表示させ、「べんり」の中から「電卓」を選び、  
「けってい」を押す

- 電卓が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ → 34ページ

- 2 計算を始めるときは「AC」を  
タッチする

- 数字を間違えたときは「C」を  
タッチし、正しい数字を入力し  
ます。
- 演算記号（ $+$   $-$   $\times$   $\div$ ）を間違  
えたときは、続けて正しい記号  
をタッチし、そのまま計算を続  
けます。
- 数字は数字キーからも入力できます。
- 「けってい」を押すのと「 $=$ 」のタッチは同じ働きです。
- 「AC」をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべ  
て削除されます。
- 電卓を終了するには、「もどる」を押します。



電卓を使う

お役立ち  
機能を使う

## 計算のしかた

つうじょう でんたく おな そうさ  
通常の電卓と同じように操作してください。

しそくえんざん れい  
四則演算の例

れい だい 例 題	そう さ 操 作	ひょう じ 表 示
53+123-63=113	AC 53(+) 123(-) 63(=)	0. 53.+ 176.- 113.
963×(23-56)= -31779	23(-)56(×) 963(=)	-33.× -31'779.

ていすうけいさん れい  
定数計算の例

ていすう にゅうりょく かい  
定数を入力したら、(+)(-)(×)(÷)のいずれかを2回タッチします。

れい だい 例 題	そう さ 操 作	ひょう じ 表 示
12+23=35 45+23=68	23(+)12(=) 45(=)	K 35.+ K 68.+
2.3×12=27.6 4.5×12=54	12(×)2.3(=) 4.5(=)	K 27.6× K 54.×
17+17+17+17=68	17(+)17(=)17(=)17(=)	K 68.+

## メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- **[M+]** : 独立メモリーに数値を加える
- **[M-]** : 独立メモリーから数値を引く
- **[MR]** : 独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- **[MC]** : 独立メモリーをクリアーする

例題	操作	表示
80×9= 720	<b>[MC]</b> 80 <b>[X]</b> 9 <b>[M+]</b>	M=720. 720.
-)50×6= 300	50 <b>[X]</b> 6 <b>[M-]</b>	M=420. 300.
20×3= 60	20 <b>[X]</b> 3 <b>[M+]</b>	M=480. 60.
<u>20×3</u> 合計 480	<b>[MR]</b>	M=480. 480.
193.2÷23 = 8.4	<b>[MC]</b> 193.2 <b>[M+]</b> <b>[÷]</b> 23 <b>[=]</b>	M=193.2 8.4
193.2÷28 = 6.9	<b>[MR]</b> <b>[÷]</b> 28 <b>[=]</b>	M=193.2 6.9
123-193.2 = -70.2	123 <b>[=]</b> <b>[MR]</b> <b>[=]</b>	M=193.2 -70.2

## 「E」が表示されたら

次の状態のときは「E」が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき「0.」が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは**[C]**を、最初からやり直すときは**[AC]**をタッチします。

# じてん せつめい み 辞典の説明の見かた

けんさく じてん さいしよ がめん けんさくこうもく えら  
検索するときは、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 辞典を選ぶ → 34ページ

1 **こくご** NHK 日本語発音アクセント辞典

2

3 現在の放送で広く使われているアクセントを  
中心に約6万9千語を厳選して掲載。昭和  
18年の初版以来、「はなしことば」のバイブル  
として絶大な信頼を得てきた辞典の初めての  
電子化。

4

5

6 **ことばをさがす【パターン1】**

7 **ことばの最初の何文字が入力。**

8 **日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。**

	せつめい 説明
1	カテゴリー(分類) (→ 34ページ)
2	じてん なまえ 辞典の名前
3	じてん しょうかいぶん 辞典の紹介文
4	じてん さいしよ がめん 辞典の最初の画面
5	けんさくこうもく 検索項目
6	けんさくこうもく けんさくほうほう しめ 検索項目【検索方法(パターン1～3で示します)】 パターン1: さいしよ なんもじ にゅうりょく → 38ページ パターン2: みだしをたどる → 40ページ パターン3: ふくすう じょうけん しほ こ → 41ページ
7	けんさくほうほう がいよう 検索方法の概要
8	けんさくほうほう れい ほそくせつめい 検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力です。

- パターン1で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは20文字です。

## 辞典の説明・使いかたを見る


使用中の辞典やモードの凡例(編集の方針、利用のしかたなど)、収録内容の説明などを見ることができます(ガイド機能)。

### 1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

### 2 ソフトアイコン【ガイド】をタッチする

### 3 見たい項目を選び、**けっ**を押す

- ガイド機能を終了するときは、**けす**を押します。

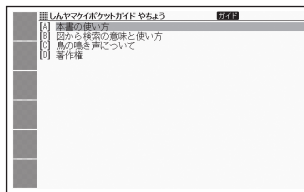

辞典の説明の見かた

収録辞典  
を使う

# しゅうろくじてん 収録辞典

※1 「まなぶ」「きく」など学習に役立つ「学習用コンテンツ」です。「学習用コンテンツ」では、拡大表示はできません。

※2 動画を含むコンテンツです。

カテゴリー	じてん 辞典／モード	ページ
こくご	れいかいがくしゅうこくごじてん 例解学習国語辞典	96
	れいかいがくしゅうかんじじてん 例解学習漢字辞典	96
	にほんごはつおん じてん NHK 日本語発音アクセント辞典	98
	れいかいがくしゅうるいごじてん 例解学習類語辞典	99
	れいかいがくしゅう じてん 例解学習ことわざ辞典	99
	しょうがくかんじ じ ただ か かな 小学漢字 1006字の正しい書き方	100
えいご	キッズクラウン英和辞典	100
	キッズクラウン和英辞典	101
えいかいわ	リトル・チャロ NY編 ※2	101
	キクタンキッズ しょきゅうへん ※1 初級編	103
	キクタンキッズ ちゅうきゅうへん ※1 中級編	103
	キクタンキッズ じょうきゅうへん ※1 上級編	103
がくしゅう	こくごめいさくしゅう こぶん げんだいぶん 国語名作集(古文・現代文)	104
	こくごめいさくしゅう かんぶん 国語名作集(漢文)	106
せいかつ	しょうがくひゃっかだいじてん 小学百科大事典 きっずジャポニカ	107
	しん 新ヤマケイポケットガイド 野鳥	108
	しん 新ヤマケイポケットガイド かいすいぎょ 海水魚	108
	しよくぶつざかん デジタル植物図鑑	109
	こんちゅうざかん デジタル昆虫図鑑	109



カテゴリー	じてん 辞典／モード	ページ
しゅみ	クラシック <sup>めいきょく</sup> 名曲1000フレーズ ※1	110
	ラジオ体操 <sup>たいそう だい</sup> 第1 ※2	111
	ラジオ体操 <sup>たいそう だい</sup> 第2 ※2	111
	えいごどうようしゅう 英語童謡集 ※1	112
べんり	かんたんサーチ	71
	ひゃく <sup>ひゃく</sup> ます <sup>けいさん</sup> 計算	113
	でんたく 電卓	89

1965年の初版から累計1,000万部のベスト  
&ロングセラー小学国語辞書。最新第九版は  
類書中最大級の約35,000語を収録し、すべ  
ての漢字にふりがなつき。図版総数約800点、  
ことばの使い分け表約200点、各項目の豊富  
な用例など充実の内容。



### ことばをさがす【パターン1】:

ことばの最初の何文字が入力。

- 例) 「こな」まで入力して「粉雪」を調べます。

### ふろく【パターン2】:


説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

### このじてんのつかいかた:

項目を選び、**【けってい】**を押す。


- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

新学習指導要領と新常用漢字表に対応した  
小学生用漢字辞典の決定版。約3,000の親字  
を収録し、読み・なりたち・意味などをわ  
かりやすく解説。熟語数は類書中最多の約  
25,000語。図版総数約750点、漢字の知識を  
広げるコラムも満載。

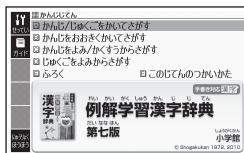

- 見出し(親字)は、教科書体で表示されます。  
見出し以外の文字を教科書体で拡大するこ  
ともできます。→48ページ

見出し(親字)

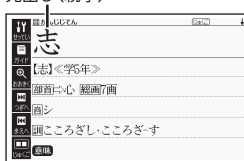


## かんじ/じゅくごをかいてさがす【パターン1】:

かんじ がめん て が にゅうりょく  
漢字を画面のマスに手書き入力し、【にんしき】をタッチする。

## かんじをおおきくかいてさがす:

かんじ がめん て が にゅうりょく  
漢字を画面のマスに手書き入力し、【にんしき】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

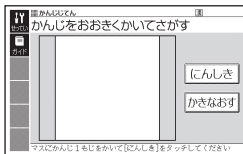

## かんじをよみ/かくすうからさがす

### 【パターン3】:

- おんくんよみ・部首読み・部首画数・  
ふしゅないかくすう そうかくすう けんさく じょうけん  
部首内画数・総画数から検索できます。条件  
く あ けんさく  
を組み合わせて検索することもできます  
(→ 41ページ)。

- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお  
すす けんさく けんさく けんさく けんさく けんさく けんさく けんさく  
勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、  
部首が解除されます。



### (おんくんよみ):

かんじ おんくんよみ さいだい もじ にゅうりょく お こうほ いちらん  
漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、【けってい】を押す。候補の一覧から  
かんじ せんたく けってい  
漢字を選択、決定する。

### (ふしゅよみ):

かんじ ふしゅ よみ さいだい もじ にゅうりょく お こうほ いちらん  
漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、【けってい】を押す。候補の一覧から  
かんじ せんたく けってい  
部首を選択、決定する。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、【けってい】を押し、候補  
の かんじ せんたく けってい  
一覧から漢字を選択、決定します。

### (ふしゅかくすう):

かんじ ふしゅ かくすう にゅうりょく お こうほ いちらん ふしゅ せんたく  
漢字の部首画数を入力し、【けってい】を押す。候補の一覧から部首を選択、  
けってい  
決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからの部首に分類するか学説が分  
かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、  
じてん こと  
辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、【けってい】を押し、候補  
の かんじ せんたく けってい  
一覧から漢字を選択、決定します。

(ぶしゅないかくすう) :

漢字の部首以外の画数を入力し、  
「けってい」を押す。候補の一覧から漢字  
を選択、決定する。

(そうかくすう) :

漢字の総画数を入力し、「けってい」を  
押す。候補の一覧から漢字を選択、決定  
する。

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

じゅくごよみからさがす :

(ことばをさがす)【パターン1】: 熟語の読みの最初の何文字が入力。

ふろく :

このじてんのつかいかた :

項目を選び、「けってい」を押す。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。



## こくご NHK 日本語発音アクセント辞典

現在の放送で広く使われているアクセントを  
中心に約6万9千語を厳選して掲載。昭和  
18年の初版以来、「はなしことば」のバイブル  
として絶大な信頼を得てきた辞典の初めての  
電子化。



ことばをさがす【パターン1】:

ことばの最初の何文字が入力。

- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

## こくご

## れいかいがくしゅうるいごじてん 例解学習類語辞典

爆笑、失笑、腹を抱える、相好を崩す、  
抱腹絶倒、笑納、噴飯もの、わはは……使い分  
けの難しい類語や仲間のことば約9,500語を  
収録した小学生向け類語辞典！言葉を広げて  
作文表現力を磨こう！



### ことばをさがす【パターン1】：

ことばの最初の何文字が入力。

### ふんるいからさがす【パターン2】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

### このじてんのつかいかた：


項目を選び、**（けってい）**を押す。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

## こくご

## れいかいがくしゅう 例解学習ことわざ辞典

ことわざ、慣用句、四字熟語、故事成語、名言  
など約3500項目収録。ほとんどのことばに  
用例がついているので、使い方がよくわかる。  
「参考」欄では、語源・由来・ことばの成り立  
ちをくわしく解説。

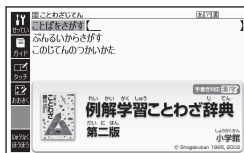

収録辞典

収録辞典  
を使う

### ことばをさがす【パターン1】：

ことばの最初の何文字が入力。

### ふんるいからさがす【パターン2】：


説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

### このじてんのつかいかた：

項目を選び、**（けってい）**を押す。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

しょうがっこう がくしゅう かんじ ただ  
小学校で学習するすべての漢字の正しい  
か かつ しょうりやく かく しめ  
書き方を省略せずに1画ずつ示しました。  
しょうがっこう なら おんよ くんよ  
小学校で習う音読み・訓読みはもちろん、  
ちゅうがっこういじょう なら よ しょうかい  
中学校以上で習う読みも紹介しているので、  
コンパクトな辞書として長く活用できます。

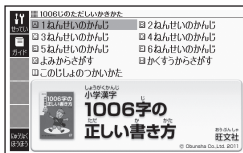

## 【パターン2】:

がめんじょう ごうもく なか せつめい ひょうじ  
画面上の項目の中から、説明が表示される  
まで見出しの選択、決定を繰り返す。

- がめん ず ひょうじ ぶ ぎん もじ おお へんこう おんせい  
• 画面に図として表示されている部分の文字の大きさの変更、ジャンプや音声を聞かための単語の選択などはできません。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

き はな のうりよく じゅうし あたら  
「聞く」「話す」能力が重視される新しい  
えいごきょういふく たいおう しょうがくえいわじてん しょうがくせいむ  
英語教育に対応した小学英和辞典。小学生向  
けとし約2,400語を収録。オールカラーのイ  
ラストを数多く収録。



## ことばをさがす【パターン1】:

えいたんご さいしよ なんもじ にゅうりよく  
英単語の最初の何文字が入力。

## このじてんのつかいかた:

ごうもく えら お  
項目を選び、**【けつてい】**を押す。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

「これ、英語でなんて言うの?」と思ったら自分で調べて、すぐに話せる小学生向け和英辞典。小学生に必要なして十分な約3,500語を、オールカラーのイラスト、会話に役立つ多くの用例とともに収録。



### ことばをさがす【パターン1】:

日本語の最初の何文字が入力。

### このじてんのつかいかた:

項目を選び、**【けってい】**を押す。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

『リトル・チャロ』は小さな子犬の物語。NYに旅行中、手違いでひとり取り残されたチャロ。日本に戻るためのチャロの冒険が始まります。一流の声優陣による英語音声、そして日本語字幕はすべて平仮名・片仮名、さらに通常版より簡易な表現を使うなど、幼児でも楽しめる内容です。

- 「字幕」は小学生でも楽しめやすいように仮名で表示しております。そのためテレビ放映版と字幕の内容が一部異なります。



- 最初の画面で**▲▼**を押して項目を選び、**【けってい】**を押す。

- 話の選択画面になります。**▲▼**を押すと、画面単位で表示内容を上下に動かすことができます。

2. ▲▼◀▶で話を選択し、**〔けってい〕**

を押す。

- 動画の再生が始まります。
- 再生が終わると、話の選択画面に戻ります。



現在の音量

再生経過時間  
／再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
おんりょう ちょうせつ 音量の調節	「おんりょう」の <b>〔+〕</b> <b>〔-〕</b> を押します。 • <b>〔-〕</b> （音量小）を押し続けると、音量がゼロになります。
はやおく ま もどし 早送り・巻き戻し	<b>▶</b> （早送り）・ <b>◀</b> （巻き戻し）を押し続ける、またはソフトアイコン <b>【はやおくり】</b> <b>【まきもどし】</b> をタッチします。
いちじていし 一時停止	<b>〔もどる〕</b> （キー）を押す、またはソフトアイコン <b>【ていし】</b> をタッチします。 • 一時停止中に <b>〔けってい〕</b> （キー）を押す、またはソフトアイコン <b>【さいせい】</b> をタッチすると再生します。
テキスト（英文と にほんごやく ひょうじ 日本語訳）を表示	いちじていしちゅう 一時停止中にソフトアイコン <b>【テキスト】</b> をタッチします。 • テキスト画面で <b>〔けってい〕</b> を押す、またはソフトアイコン <b>【さいせい】</b> をタッチすると再生します。
がめん かくだい 画面の拡大	<b>〔もじサイズ〕</b> を押すごとに拡大・元のサイズに切り替わります。 • ソフトアイコン <b>【おおきく】</b> 、 <b>【ちいさく】</b> で変更することもできます。

- 話の選択画面に戻すには、一時停止中に**〔もどる〕**（キー）を押します。
- 動画表示中、クイックパレット（ハードアイコン）は動きません。
- 再生した後に話の選択画面に戻ると、「済」が表示されます。「済」を消去するには、選択画面で**〔けす〕**を押し、削除したい内容を選択、決定してください。



リズムに乗って単語を覚える「キクタン」シリーズの子ども英語版。アルクが厳選した12歳までに身につけたい語彙「アルク児童語彙2000」を中心に、子どもに身近で基本的な英単語を、イラストとともに収録しています。

## ■はじめかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【にゅうりよくほうぼう】をタッチすると表示されます。



ガイダンス

きく：

1. 【けってい】を押した後、◀ ▶ でリスニング方法を選ぶ。
  - リピートなし(最後のトラックまで再生した後、停止する)
  - 1つだけリピート(停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する)
  - すべてリピート(停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)
2. ▲ ▼ でトラックを選び、【けってい】を押す。
  - 再生中に【もどる】(キー)を押すと、一時停止させることができます。
  - 再生中に◀ ▶ を押すと、トラックを切り替えることができます。
  - 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません。
  - コンテンツによっては、再生中、一定の時間が経過すると画面が切り替わるものがあります。
  - 一時停止中に【もどる】を押すと、リスト画面に戻ります。

まなぶ：

1. ▲▼で学習方法を選び、**けってい**を押す。
2. ▲▼で問題の種類を選び、**けってい**を押す。
3. ▲▼で問題を選び、**けってい**を押す。
  - 手順1で「にほんごをかくしておぼえる」、「えいごをかくしておぼえる」を選択した場合、**けってい**を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
  - 次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。

さがす：

(ことばをさがす)【パターン1】：英語の最初の何文字が入力。

## がくしゅう 国語名作集(古文・現代文)

### ・こぶん


『徒然草』『枕草子』『源氏物語』『奥の細道』などから19編を、中学校・高等学校での学習範囲をめやすに収録しました。すべての漢字にルビを振り、読みやすいように配慮しました。美しい日本語の朗読・暗唱の手本に適しています。

### ・げんだいぶん 小説

中学校の教科書の定番教材である『少年の日の思い出』『走れメロス』『故郷』の3作品を全文収録しました。読みにくい漢字にはルビを振りました。音で聴くことによって、より臨場感にあふれた名作の世界を楽しむことができます。

### ・げんだいぶん 詩

中学校・高等学校の教科書でよく取り上げられる、宮沢賢治・島崎藤村・なかはらちゅうや・さくひん・ぜんぶんしゅうろく・よ・かんじ・ふ・おと・き・うつく・し・ひび・たの・めいさく・せかい・たの・てほん・でき。美しい詩の響きを楽しんだり、朗読の手本としたりするのに適しています。

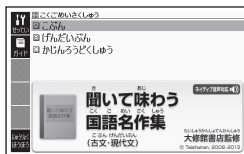

## • かじんろうどくしゅう


よ さ の あ き こ (1 3 首) ・ さいとうもきち (9 首) ・ きたはらはくしゅう (9 首) 三人の、本人による  
ろうどく しゅうろく ぶん がくし な の こ さん にん あじ ろうどく こうけい  
朗読を収録しました。文学史にも名を残す三人の味わいのある朗読で、合計  
31 首の短歌を楽しむことができます。

## 【パターン2】:

がめんじょう こうもく なか せつめい ひょうじ み だ せんたく けつてい く  
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 音声<sup>おんせい</sup>を連続<sup>れんぞく</sup>して再生<sup>さいせい</sup>します(「ネイティブの発音<sup>はつおん</sup>を聞く」→ 85 ページ)。途中で再生を止めたいときは、キーボードの **もどる** を押してください。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。
- 「げんだいぶん」の小説<sup>しょうせつ</sup>は、複数の項目<sup>ふくすう こうもく</sup>に分かれています。各項目の内容<sup>かくこうもく ないよう</sup>を読んだら、**もどる** を押して項目表示<sup>こうもくひょうじ</sup>に戻し、次の項目<sup>つぎ こうもく</sup>を選択・決定<sup>せんたく けつてい</sup>して次の項目内容<sup>こうもくないよう</sup>を表示<sup>ひょうじ</sup>させてください。

ちゅうがっこう こうとうがっこう こくごきょうかしよと  
中学校・高等学校の国語教科書でよく取りあ  
げられる作品のうち<sup>さくひん</sup>故事成語・詩文・思想・  
史話の各分野、計55点<sup>てん</sup>を収録。美しい日本語  
の朗読でそのリズムを楽しみつつ、現代語訳・  
鑑賞(解説)付きで深く作品を味わうことがで  
きます。

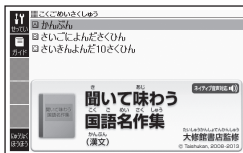

## かんぶん:

作品を選び、**[けってい]**を押す。

## さいごによんださくひん:

**[けってい]**を押すと、最後に表示した作品の「ほんぶん」画面が表示される。

## さいきんよんだ10さくひん:

作品を選び、**[けってい]**を押す。

- 表示の履歴を消すときは、リスト画面で**[けす]**を押し、「けす」を選び、**[けってい]**を押します。

## ■他の表示に切り替える

内容が表示されているとき、ソフトアイコン【かきくだし】【ほんぶん】【はくぶん】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。

- 「ほんぶん」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- 「かきくだし」画面では、ソフトアイコン【かんぶん】が表示されます。タッチすると、「かきくだし」に切り替える前の画面に戻ります。

## ■注釈を見る

「ほんぶん」画面で漢字の右上に「(1)」などカッコでくくられた数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

## ■現代語訳・鑑賞を見る

「かきくだし」画面で最後に「**↔**【現代語訳】」や「**↔**【鑑賞】」があるとき、「**↔**」が指す文字をタッチすると、タッチした内容が表示されます。


## ■ ちゅうい ご注意

- 音声<sup>おんせい</sup>を連続<sup>れんぞく</sup>して再生<sup>さいせい</sup>します(「ネイティブ<sup>ネイティブ</sup>の発音<sup>はつおん</sup>を聞く」→85ページ)。途中で再生<sup>さいせい</sup>を止めたいときは、キーボードの「もどる」を押してください。
- 「ほんぶん」と「はくぶん」画面<sup>がめん</sup>では、文字<sup>もじ</sup>の大きさ<sup>おお</sup>を変えることはできません。なお、「かきだし」画面<sup>がめん</sup>では、16・24・48ドットで文字<sup>もじ</sup>の大きさ<sup>おお</sup>を変えることができます(→47ページ)。
- 「ほんぶん」と「はくぶん」画面<sup>がめん</sup>でジャンプする場合<sup>ばあい</sup>、句読点<sup>くとうてん</sup>・返り点<sup>かえりてん</sup>を除いた漢字<sup>かんじ</sup>のみで検索<sup>けんさく</sup>されます(→77ページ)。
- ルビ<sup>ふ</sup>(振り仮名<sup>がな</sup>)の表示<sup>ひょうじ</sup>・非表示<sup>ひひょうじ</sup>を切り替えることはできません。

## せいかつ

### しょうがくひゃっかだいじてん 小学百科大事典 きっずジャポニカ

ついつい調べ<sup>しら</sup>たくなる、小学生<sup>しょうがくせい</sup>のための  
 がくしゅうひゃっかだいじてん しゅうろくごすうやく  
 学習百科事典。収録語数約10,800語。教科書  
 や、テレビ・雑誌<sup>ざっし</sup>などで見<sup>み</sup>かける言葉<sup>ことば</sup>を精選<sup>せいせん</sup>  
 して丁寧に解説<sup>かいせつ</sup>。子どもたちの興味<sup>きょうみ</sup>を引き出す  
 とくしゅう たの まな くふう まんさい  
 クイズや特集など、楽しく学べる工夫も満載。  
 .....

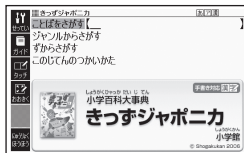

#### ことばをさがす【パターン1】:

ことばの最初<sup>さいしよ</sup>の何文字<sup>なんもじ</sup>が入力<sup>にゅうりょく</sup>。

#### ジャンルからさがす【パターン2】:

説明<sup>せつめい</sup>が表示<sup>ひょうじ</sup>されるまで見出し<sup>みだし</sup>の選択<sup>せんたく</sup>、決定<sup>けつてい</sup>を繰り返<sup>く</sup>す。

#### ずからさがす【パターン2】:

大きな図<sup>おお</sup>が表示<sup>ひょうじ</sup>されるまで見出し<sup>みだし</sup>の選択<sup>せんたく</sup>、決定<sup>けつてい</sup>を繰り返<sup>く</sup>す。「けつてい」を押<sup>お</sup>す、またはソフトアイコン【せつめい】をタッチすると、解説<sup>かいせつ</sup>が表示<sup>ひょうじ</sup>されます。

#### このじてんのつかいかた:

項目<sup>こうもく</sup>を選び、【けつてい】を押<sup>お</sup>す。

- ルビ<sup>ふ</sup>(振り仮名<sup>がな</sup>)の表示<sup>ひょうじ</sup>・非表示<sup>ひひょうじ</sup>を切り替えることはできません。

日本で見られる野鳥を約240種紹介。市街地や郊外、海辺、山や林などで目にする機会が多い種類を中心に掲載してありますので、バードウォッチングのときなどに携帯すると大変便利です。



北海道から沖縄までの日本近海にすむ海水魚を収録しました。解説は魚たちの生活ぶりに焦点を当てたので、興味深い話題がたっぷりです。釣り人はもちろん、ダイバー必携の便利なカラー写真図鑑。

＜新ヤマケイポケットガイド 野鳥＞

やちょうのなまえ【パターン1】:

野鳥の名前の最初の何文字が入力。

＜新ヤマケイポケットガイド 海水魚＞

さかなのなまえ【パターン1】:

海水魚の名前の最初の何文字が入力。

ずからさがす【パターン2】:

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、**【けってい】**を押す、またはソフトアイコン**【せつめい】**をタッチすると、解説が表示されます。

ふろく:

用語・図説を選び、**【けってい】**を押す。

■鳥の鳴き声について(「新ヤマケイポケットガイド 野鳥」のみ)

「アオジ」の説明の画面など、「**【鳴き声】**」が表示された場合、**【鳴き声】**をタッチすると鳴き声を聞くことができます(「ネイティブの発音を聞く」→

85ページ)。

- 鳥の図や写真を表示しているとき、ハードアイコン**【おんせい】**をタッチしても鳴き声を聞けます。

- 鳴き声を聞くのを途中でやめるときは、**もどる**を押します。
- ガイド機能(「辞典の説明・使いかたを見る」→ **93**ページ)に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

## せいかつ

## デジタル植物図鑑

身近な野草と高山、海岸などに生育する代表的な野草、さらに野菜の花や、花壇の花など約500種の植物を検索可能です。「花の色」「葉の形」など、やさしい検索指標から調べることができます。



## せいかつ

## デジタル昆虫図鑑

約180種の昆虫を生息場所や食べ物で検索可能です。自然に生息している状態の写真のほか、イラストでも表示しています。昆虫がどのような環境で生きているのか調べることができます。

### <デジタル植物図鑑>

しょくぶつのなまえ【パターン1】:

植物の名前の最初の何文字が入力。

### <デジタル昆虫図鑑>

こんちゅうのなまえ【パターン1】:

昆虫の名前の最初の何文字が入力。


ずからさがす【パターン2】:

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、**けってい**を押す、またはソフトアイコン【せつめい】をタッチすると、画面に解説が表示されます。

クラシックの名旋律を1,000フレーズ厳選しました。各30秒間の試聴ができます。聴いてみたかったあの曲や思い出したいメロディが手軽に確認できます。

1. 最初の画面から曲名一覧(リスト)が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

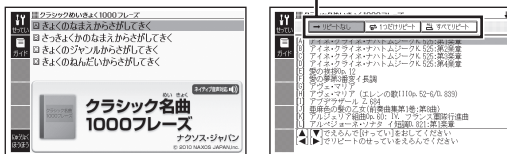さいせいほうほう  
再生方法

2. ◀▶ でフレーズの再生方法を選ぶ。
- リピートなし (一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する)
  - 1つだけリピート (停止させるまで選択した曲のフレーズを繰り返し再生する)
  - すべてリピート (停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを繰り返し再生する)
3. ▲▼ で曲を選び、[けってい] を押す。
- 選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に ◀▶ を押すと、曲を切り替えることができます。
  - 再生中に [もどる] (キー) を押すと、一時停止します。
  - 再生中、クイックパレット (ハードアイコン) は動きません。
  - 一時停止中に [もどる] を押すと、リスト画面に戻ります。



かんたん おこな あせ  
簡単そうできて、しっかり行えば、うっすら汗  
ばむほどその運動量が豊富な「ラジオ体操」。

この映像では、立って体操するだけでなく、  
立って体操することが困難な方やご高齢の方に向け、座ったままでも行える  
指導も収録しています。

(体操指導・監修：長野信一 演奏：幅しげみ)

JASRAC 日本音楽著作権協会 V-1305003



## どうがをみる：

さいしょ がめん お  
最初の画面で「**けってい**」を押す。

- どうが さいせい ほじ  
動画の再生が始まります。



げんざい おんりょう  
現在の音量

さいせいけい かじかん  
再生経過時間  
／再生時間

- どうがひょうじちゅう つぎ そうさ  
動画表示中は、次の操作ができます。

きのう 機能	そうさ 操作
おんりょう ちょうせつ 音量の調節	「おんりょう」の <b>+</b> <b>-</b> を押します。 • <b>-</b> (音量小) を押し続けると、音量がゼロになります。
はやおく ま もど 早送り・巻き戻し	<b>▶</b> (早送り) ・ <b>◀</b> (巻き戻し) を押し続ける、またはソフトアイコン【はやおくり】【まきもどし】をタッチします。
いちじていし 一時停止	<b>もどる</b> (キー) を押す、またはソフトアイコン【ていし】をタッチします。 • 一時停止中に <b>けってい</b> (キー) を押す、またはソフトアイコン【さいせい】をタッチすると再生します。
がめん かくだい 画面の拡大	<b>もじサイズ</b> を押すごとに拡大・元のサイズに切り替わります。 • ソフトアイコン【おおきく】、【ちいさく】で変更することもできます。

- 終了するには、**もどる** (キー)を押します。
- 動画表示中、クイックパレット (ハードアイコン)は動きません。

## し ゅ み

## えいごどうようしゅう 英語童謡集

イギリスやアメリカで生まれ、200年以上もの長いあいだ歌いつがれてきた童謡集。

親しみやすい歌詞とメロディーは、世界中で愛唱されています。ご家庭で、親子で、楽しみながら英語の音感を身につけられます。

1. 最初の画面で **けってい** を押す。

### 再生方法



2. **◀ ▶** で再生方法を選ぶ。
  - リピートなし (一覧にある曲を最後まで再生した後、停止する)
  - 1つだけリピート (停止させるまで選択した曲を繰り返し再生する)
  - すべてリピート (停止させるまで一覧にある曲すべてを繰り返し再生する)
3. **▲ ▼** で曲を選び、**けってい** を押す。
  - 選んだ曲が再生されます。再生中、画面上に英語と日本語で歌詞が表示されます。
  - 再生中に **◀ ▶** を押すと、曲を切り替えることができます。
  - 再生中に **もどる** (キー) を押すと、一時停止します。一時停止中に **もどる** を押すと、リスト画面に戻ります。
  - 再生中、クイックパレット (ハードアイコン)は動きません。

本機に搭載されている「百ます計算」は、「陰山メソッド」として、教育者、保護者から注目を集めている陰山英男先生の監修をもとに商品化したものです。本機では「百ます計算」に加えて、脳活性化をサポートする機能として「虫食い算」も搭載しています。

- 本機は医療機器ではありません。脳活性化の効果については個人差があります。
- 本機で使用している「百ます計算」、「徹底反復」、「陰山メソッド」は小学館の商標です。
- 「陰山メソッド」について  
陰山英男先生が小学校教育の実践のなかであみだした、学力を効率的に向上させるための方法論。その特徴は、「読み書き計算」をはじめとする基礎の徹底反復にあります。中でも「百ます計算」はその効果が子供と大人を問わず、実験的に確かめられております。小学館の「陰山メソッド」シリーズは累計500万部が発行され、全国の教育者・保護者の圧倒的な支持を集めています。(小学館調べ)

## ■「百ます計算」の効果的な学習の進めかた

「陰山メソッド」に基づく、「きほんモード」の効果的な学習の進めかたの例をご紹介します。

- 「きほんモード」では、四則演算の各演算ごとに、一定期間、継続的に学習する。  
学習の順番：たしざん→ひきざん→かけざん→わりざん
- 各演算ごとに「2週間」続けて、継続効果を成績画面で確認する。
- 一日の学習は、朝方にそれぞれ2回以上を繰り返しチャレンジする。
- 毎日欠かさず繰り返すことで、「徹底反復」の習慣を身につける。

## ■はじめかた

- 最初の画面で で「ひゃくますけいさん」「むしくいざん」のどちらかを選び、 を押す。
- で問題のモードを選び、 を押す。
- 使いかたを画面で確認したら、 を押し問題を開始する。

## つか ■使いかた

### <ひゃくますけいさん>

きほんモード(たしざん、ひきざん、かけざん)：

マスで100問出題されます。上端と左端の  
みどりいろのマスで数字を計算します。ひき算は  
じょうたんの上端の数字から左端の数字をひきます。

1. 解答(2桁まで)を数字キーを押して  
入力する。

2. [けってい]を押す。

• 次のマスに移動します。

• 解答を間違えたときは、[けってい]を押す前に[けす]を押して入れ直  
します([けってい]を押した後は修正できません)。

• 解答を入力しないで[けってい]を押すと、不正解として次の問題に進  
みます。

3. 手順1,2を繰り返し、順番に空白のマスを埋める。

• 計算が終了すると、結果が自動で表示されます。[けってい]を押すと最初  
の画面に戻ります。

• 100問解答しなくても9分59秒経過すると終了になります。

• 学習を中断するときは、[もどる]を押す、▲▼で「おわる」を選  
び、[けってい]を押します。

### <ひゃくますけいさん>

きほんモード わりざん：

### <むしくいざん>

100もんモード：

画面に出題される計算式や虫食い算を100  
問解答していきます。

1. 解答を数字キーを押して入力する。

• 「ひゃくますけいさん」の解答は2桁まで、「むしくいざん」は1桁を入力  
します。

所要時間

ひき	たし	かけ	わり	むし	100
0	6	2	1	5	9
3	4	7	8		
6					
0					
7					
5					
4					
3					
1					
9					
2					
8					

0' 00"

こたえのすうじをいれて  
[けってい]を  
おししてください  
まちがえたら[けす]  
をおしてください

所要時間

ひき	たし	かけ	わり	むし	100
0	6	2	1	5	9
3	4	7	8		
6					
0					
7					
5					
4					
3					
1					
9					
2					
8					

0' 00" 1もん

31 ÷ ■ = 31

【 】

こたえのすうじをいれて[けってい]をおしてください  
まちがえたら[けす]をおしてください

2. **〔けってい〕**を押す。

- 次の問題に進みます。
- 解答を間違えたときは、**〔けってい〕**を押す前に**〔けす〕**を押して入れ直します(**〔けってい〕**を押した後は修正できません)。
- 解答を入力しないで**〔けってい〕**を押すと、不正解として次の問題に進みます。

3. 手順1,2を繰り返して、100問解答する。


- 終了と中断のしかたは、「<ひゃくますけいさん>きほんモード(たしざん、ひきざん、かけざん)」と同じです。

<ひゃくますけいさん><むしくいざん>

2ふんモード：

2分間に画面に表示される計算式や虫食い算を解答していきます(100問まで)。

- 解答を数字キーを押して入力する。
  - 「ひゃくますけいさん」の解答は2桁まで、「むしくいざん」は1桁を入力します。

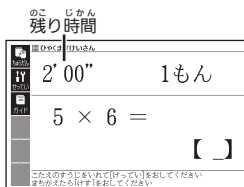

2. **〔けってい〕**を押す。

- 次の問題に進みます。
- 解答を間違えたときは、**〔けってい〕**を押す前に**〔けす〕**を押して入れ直します(**〔けってい〕**を押した後は修正できません)。
- 解答を入力しないで**〔けってい〕**を押すと、不正解として次の問題に進みます。

3. 手順1,2を繰り返す。

- 計算が終了すると、結果が自動で表示されます。**〔けってい〕**を押すと最初の画面に戻ります。
- 2分経過しなくても100問解答すると終了になります。
- 学習を中断するときは、**〔もどる〕**を押し、**▲▼**で「おわる」を選び、**〔けってい〕**を押します。



# こま 困ったときは

## こんなときには

### 調べたいことが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことが見つからない、または調べたいことを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「一」(音引き)を含むカタカナ語は、「一」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違い	辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「e-mail」は、「email」と入力 →「ice cream」は、「icecream」と入力

困ったときは


お役立ち  
情報を見る

## 希望の種類<sup>きぼう しゅるい もじ にゅうりょく</sup>の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種<sup>ふくすう もじしゅ</sup>（ひらがなとアルファベットなど）の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種<sup>もじしゅ にゅうりょく</sup>を入力できます。

- 数字を含む見出し語<sup>すうじ ふく みだしご</sup>をキーボード入力<sup>にゅうりょく</sup>で検索<sup>けんさく</sup>する場合は、数字の読み<sup>すうじ よみ</sup>を入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」  
<sup>れい いちごいちえ</sup>



マークと入力できる文字の種類<sup>にゅうりょく もじ しゅるい</sup>

マーク	入力できる文字 <sup>にゅうりょく もじ</sup>
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字 <sup>かんじ</sup>
a	アルファベット



## 手書き入力のポイント

て が も じ にんしきりつ あ しょうかい  
手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

- 良い例
- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く



- 文字を傾けない
- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く



- 点を打つときは、少し長め(2

ドット分以上)に書く(1ドット  
分では認識されません)





- 正しい書き順で書く

- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)

- 画面上部のマーク(画ア漢など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力できる文字の種類 → 60ページ)

- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

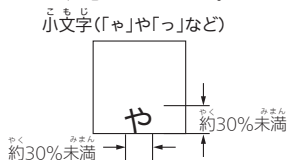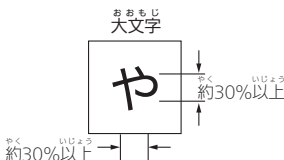


- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

困ったときは

お役立ち  
情報を見る

- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

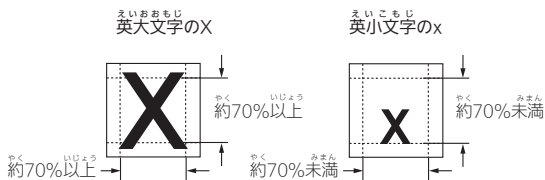

## よく似た文字の認識のされかた

- タ(ゆう)=タ・工(こう)=エ・カ(ちから)=カ・口(くち)=口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- ヘ=ヘ・リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

# アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
A A	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
a a	b b	c	d d	e	f f	g g	h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l l	m m	n n	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t	u	v	w	x x	y y	z z z	

困ったときは

お役立ち  
情報を見る

## こんな症状が起きたら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop(エネLOOP)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

### ■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 128ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。  パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。→ 128ページ

### ■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ 23ページ  電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 128ページ

状態 <small>じょうたい</small>	原因と対処方法 <small>げんいん たいしゅほうほう</small>
オートパワーオフ機能 <small>きのう</small> が働かない <small>はたら</small>	オートパワーオフの設定を確認してください。 <small>せってい かくにん</small> <b>→ 132ページ</b>
充電電池の寿命が <small>じゅうでんち でんちじゅみょう</small> 記載されているよりも <small>きざい</small> 短い <small>みじか</small>	電池の設定が、「アルカリでんち」になっています。 <small>でんち せってい</small> 「じゅうでんち」に変更してください。 <small>へんこう</small> <b>→ 132ページ</b>
急に表示が消えてし <small>きゅう ひょうじ</small> まったり、「でんち」の <small>き</small> 設定画面になってしま <small>せっていがめん</small> う	電池が消耗しています。 <small>でんち しょうもう</small> 新しい電池に交換してください。 <b>→ 128ページ</b> <small>あたらしい でんち こうかん</small> 音声や動画再生中、使用状況（電池消耗状態、室温な <small>おんせい どうがさいせいじゅう しょうじょうきょう でんちしょうもうじょうたい しつおん</small> ど）によっては、電源が一度切れた後に「でんち」の <small>でんげん いちどき あと</small> 設定画面となることがあります。早めに電池を交換 <small>せっていがめん はや でんち こうかん</small> してください。 <b>→ 128ページ</b>
「ボタンをおしたとき のおと」の設定を「あ <small>せってい</small> り」にしているのに、 <small>にゅうりょくおん</small> キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になってい <small>おんせいしゅつりょくきりかえ がわ</small> ます。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用くださ <small>がわ しやう</small> い。 <b>→ 83ページ</b>
キーボードを使った <small>つか</small> 入力ができない <small>にゅうりょく</small>	市販の保護フィルムが正しく貼り付けられてない <small>しはん ほご ただ はり つけ</small> 可能性があります。 <small>かのうせい</small> 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正 <small>えきしょう もじ ただ</small> しく認識されない..」をご覧ください。 <small>にんしき らん</small> <b>→ 125ページ</b>

困ったときは

お役立ち  
情報を見る

おんせいきのう どうが ふく  
**■音声機能・動画を含むコンテンツ**

<p>じょうたい 状態</p>	<p>げんいん たいしよほうほう 原因と対処方法</p>
<p>スピーカーから発音<small>はつおん</small>が 聞<small>き</small>こえない</p>	<p>おんりょう てきせつ 音量が適切ではありません。 おんりょう ちょうせつ 音量を調節してください。→ <b>84</b>ページ</p>
	<p>おんせいしゅつりょくきりかえ 音声出力切替スイッチが「PHONES」側<small>がわ</small>になっています。 「SPEAKER」側<small>がわ</small>にしてください。→ <b>83</b>ページ</p>
<p>ヘッドホンから発音<small>はつおん</small>が 聞<small>き</small>こえない</p>	<p>おんりょう てきせつ 音量が適切ではありません。 おんりょう ちょうせつ 音量を調節してください。→ <b>84</b>ページ</p>
	<p>おんせいしゅつりょくきりかえ 音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側<small>がわ</small>になっています。 「PHONES」側<small>がわ</small>にしてください。→ <b>83</b>ページ</p>
	<p>ヘッドホンが正<small>ただ</small>しく接続<small>せつぞく</small>されていません。 ヘッドホンのプラグが正<small>ただ</small>しく奥<small>おく</small>まで差し込<small>こ</small>まれているか確認<small>かくにん</small>してください。→ <b>84</b>ページ</p>
	<p>ふぞくひんいがい 付属品以外のヘッドホンを使用<small>しよう</small>しています。 ふぞく せんよう 付属の専用ヘッドホンを使用<small>しよう</small>してください。 → <b>84</b>ページ</p>
<p>おと 音がひずんだり、画<small>が</small> 面表示<small>めんひょうじ</small>がちらつく</p>	<p>おんりょう おお 音量が大きすぎます。 おんりょう ちょうせつ 音量を調節してください。→ <b>84</b>ページ</p>
	<p>でんち しょうもう 電池が消耗しています。 あた だんち こうかん 新しい電池に交換<small>こうかん</small>してください。→ <b>128</b>ページ</p>
<p>おんせい どうがさいせいちゅう 音声や動画再生中に 表示画面<small>ひょうじがめん</small>が消えてしま う</p>	<p>でんちじゅみょう ちか じょうたい さいせいじかん なが おんせい 電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または 動画<small>どうが</small>を再生<small>さいせい</small>しました。 あた だんち こうかん 新しい電池に交換<small>こうかん</small>してください。→ <b>128</b>ページ</p>

状態 <small>じょうたい</small>	原因と対処方法 <small>げんいん たいしよほうほう</small>
パネルが点灯しない、 <small>てんとう</small> または点滅する <small>てんめつ</small>	電池が消耗しています。 <small>でんち しょうもう</small> 新しい電池に交換してください。→ 128ページ
タッチする位置と表示 <small>い ち ひょうじ</small> される文字の位置がず <small>も じ い ち</small> れている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 <small>い ち にんしき</small> <small>ちようせい</small> パネルを調整してください。→ 136ページ
タッチしても認識され <small>にんしき</small> ない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 <small>い ち にんしき</small> <small>ちようせい</small> パネルを調整してください。→ 136ページ
	手書きで文字を入力しているときにキーボードの <small>て が も じ にゅうりよく</small> キーが押されました。 <small>お</small> 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでく <small>て が にゅうりよくちゅう</small> ださい。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していま <small>て が にゅうりよく も じ つか じてん たいおう</small> せん。 <small>て が にゅうりよく も じ しゅるい かくにん</small> 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 60ページ
タッチした文字やアイ <small>も じ</small> コンが正しく認識され <small>ただ</small> ない、または、手書き <small>にゅうりよく しょうじよう かいぜん</small> 入力の症状が改善 されない または、キーボードを 使った入力ができない <small>つか にゅうりよく</small>	市販の保護フィルムを使っている場合、貼り付けて <small>しはん ほご</small> いる状態を確認してください。→ 29ページ、保護 <small>しょうたい かくにん</small> フィルムの取扱説明書 <small>とりあつかいせつめいしょ</small>

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。  
<http://casio.jp/support/exword/>

## こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
<p>【ほごしゃのかたへ】</p> <p>メモリーデバイスに不具合が発生しました  <small>とりあつかいせつめいしょ</small> 取扱説明書<small>かくにん</small>をご確認の上  <small>しゅうり</small> 修理サービス窓口へお問い合わせください</p>	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加          わりました。  <small>しゅうり</small> 「修理に関するお問い合わせ窓口」  <small>とあ</small> にお問い合わせください。          → 151ページ</p>
<p>【ほごしゃのかたへ】</p> <p>メモリーのシステム領域に不具合が発生し          ました  <small>とりあつかいせつめいしょ</small> 取扱説明書<small>かくにん</small>をご確認の上  <small>しゅうり</small> 修理サービス窓口へお問い合わせください</p>	



# ほんき 本機をリセットする


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

**1** 電源が入っていたら、**オン/オフ** を押して電源を切る


**2** 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

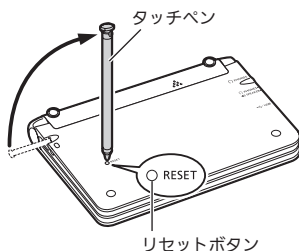

**3** 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作 (→ **22** ページ) を参照してください。
- 画面 (液晶パネル) の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください (→ **134** ページ)。

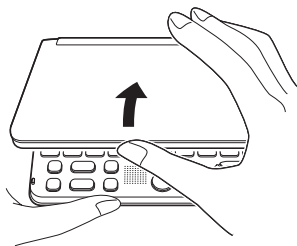


本機をリセットする

お役立ち  
情報を見る

画面に「【ほごしゃのかたへ】電池が消耗しています」と表示されたときは、  
早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず  
電池交換をしてください。

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloopに交換したときは、電池の設定を「じゅうでんち [単3 eneloop]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池の設定を「じゅうでんち [単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

- ### 3 でんち電池とブタはずを取り外す

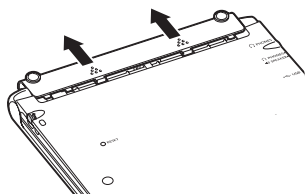


4

古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池の載せます。


取り出し用リボン

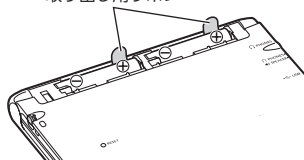

5

本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。
- タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ 27ページ)。

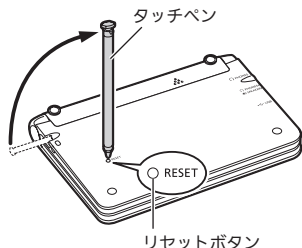

リセットボタン

6

本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作(→ 22ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 134ページ)。


本機の電池を交換する

お役立ち  
情報を見る

# がいぶ でんげん と きゅうでん 外部から電源を取る(USB給電)

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続し、パソコンから電源を取ることができます。また、別売のUSB-ACアダプター(AD-XA01)を使うと、コンセントから電源を取ることができます。


## きゅうでん かん ちゅうい USB給電に関するご注意

- 充電電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機がリセットされヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- USB給電中は、アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。
- 別売のUSB-ACアダプターをご使用になるときは、USB-ACアダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)を充電することはできません。

パソコンから電源を取る（パソコンの電源がオンの間のみ有効です）

- 1 本機の電源を切り、付属のUSBケーブルで、図のように本機のUSBケーブル接続コネクターとパソコン“本体”のUSBポートを接続する

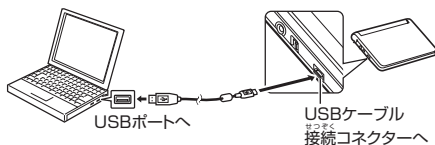

- 2 本機の電源を入れる

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「でんち」の設定画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換（またはセット）してください。

USB 給電中のアイコンが表示されます。



電池残量アイコン



外部から電源を取る（USB 給電）

お役立ち  
情報を見る

# せってい    へんこう 設定を変更する

ほんき 本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。  
 せってい 設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線付きの太字で書かれています。

## ■きのう

こうもく 項目	ないよう 内容	せつめい 説明
ボタンをおしたときのおと	あり	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピツと音が出る
	<u>なし</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3ふん・ <b>6ふん</b> ・10ふん・15ふん・30ふん・45ふん・60ふん・90ふん	じどうでんげん 自動電源オフまでの時間を設定する
かいてさがすとき	<b>[にんしき]をタッチするとにんしきをはじめる</b>	がめん もじ か あと 画面に文字を書いた後、【にんしき】をタッチすると認識される
	かきおわるとにんしきをはじめる	がめん もじ か あと じどうてき やく 画面に文字を書いた後、自動的に約1 びょうご にんしき 秒後に認識される • 「大きなマスに文字を手書き入力する」(→ 66ページ)では、この設定は働かせません。
でんち	<b>アルカリでんち</b> <b>[単3 LR6]</b>	たん がたかん でんち ほん しょう アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	じゅうでんち [単3 eneloop]	じゅうでんち たん がた ほん しょう 充電電池(eneloop)単3形2本を使用する
	じゅうでんち [単3 充電式EVOLTA]	じゅうでんち じゅうでんしき たん がた ほん しょう 充電電池(充電式EVOLTA)単3形2本を使用する

## ■がめん

こゝもく 項目	せつめい 説明
あかるさ	がめん あか せつてい 画面の明るさを設定する <b>→ 134ページ</b>
くらくなるま でのじかん	がめん てんとうじかん だんかい せつてい 画面の点灯時間を3段階(30びょう・1ぶん・3ぶん)で設定 する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
タッチのちよ うせい	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように 調整する がめんじょう いち ひょうじ て が 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き 文字がずれているなど、調整が必要な場合に「パネル調整」を 行う <b>→ 136ページ</b>

- 「おんせい」(→ 88ページ)

## せってい へんこう 設定の変更のしかた


せってい へんこう  
設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

れい がめん あか  
例 画面の明るさを設定する


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 ソフトアイコン【せってい】をタッチする

• 「せってい」画面が表示されます。

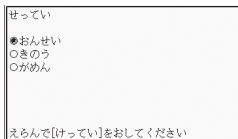

3 「がめん」を選び、**[けってい]**を押す

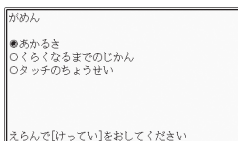

4 「あかるさ」を選び、**[けってい]**を押す



5 ▲▼で明るさを調整し、**[けってい]**を押す




例 オートパワーオフ機能の設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 ソフトアイコン【せってい】をタッチする

- 「せってい」画面が表示されます。

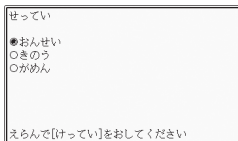


3 設定項目(ここでは「きのう」)を選び、[けってい]を押す

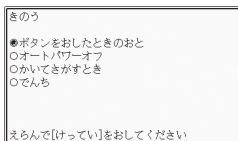

4 項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、[けってい]を押す

- 設定画面が表示されます。

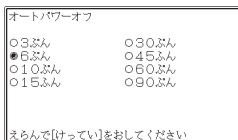


5 設定したい内容(ここでは「15ふん」)を選び、[けってい]を押す


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 ソフトアイコン【せってい】をタッチする


- 「せってい」画面が表示されます。

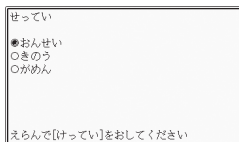

3 「がめん」を選び、[けってい]を押す

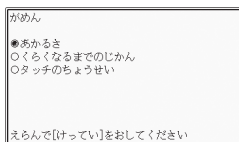


4 「タッチのちょうせい」を選び、[けってい]を押す

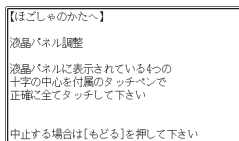


5 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする

- 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。


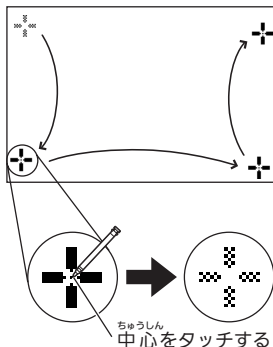

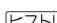
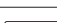



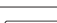

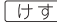
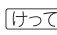

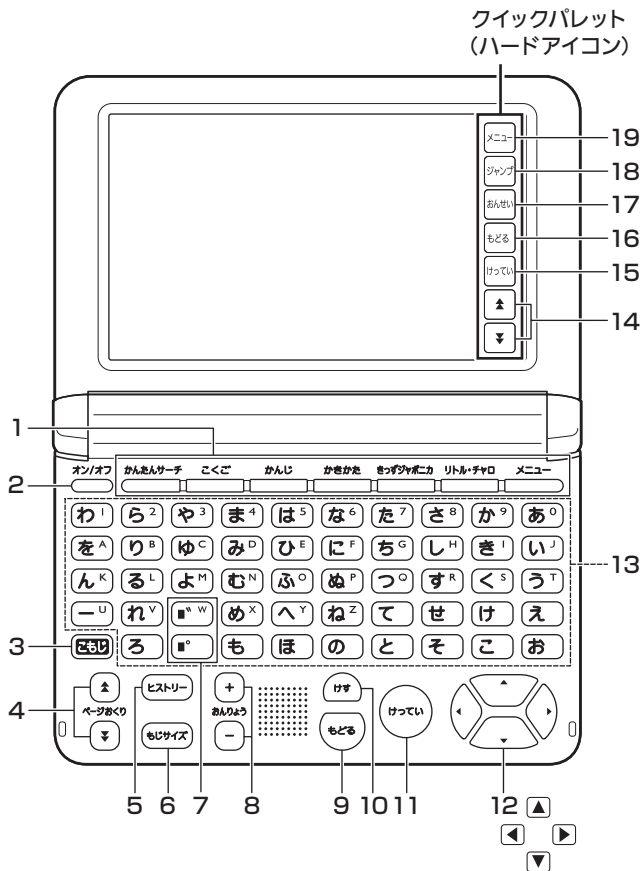
# キー・アイコンの名前と働き



キー・アイコンの名前と働き  
お役立ち  
情報を見る

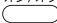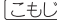ほんしよ かんりやくか きさい  
本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

	キー・アイコン	説明
1	辞典／モードキー	• それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。
2	オン/オフ  スイッチ	• 電源を入れたり切ったりするときに使います。 → 23ページ
3	 キー	• 拗音(やゆよ)や促音(っ) および「ぬ」「ゑ」を入力するときに使います。→ 56ページ
4	 (ページおくり)キー	• 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 45ページ
5	 キー	• 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 73ページ
6	 キー	• 画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。→ 47ページ
7	 (濁点)  (半濁点) キー	• 濁点(・)や半濁点(゜)を入力するときに使います。 → 56ページ • 「ぬ」や「ゑ」を入力するときに使います。 → 56ページ
8	 (おんりょう)キー	• 発音の音量を調節するときに押します。 → 84ページ
9	 キー	• 1つ前の画面に戻るときに押します。 • 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
10	 キー	• 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 59ページ
11	 キー	• ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。→ 35、41ページなど
12	 キー	• 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 → 35ページ

	キー・アイコン	説明
13	文字キー もじ	<ul style="list-style-type: none"> <li>文字や数字を入力するときに使います。 → 55、58ページ</li> </ul>
14	【▲】【▼】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>4の ▲ ▼ キーと同じ働きをします。</li> </ul>
15	【けってい】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>11の <span style="border: 1px solid black;">けってい</span> キーと同じ働きをします。</li> </ul>
16	【もどる】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>9の <span style="border: 1px solid black;">もどる</span> キーと同じ働きをします。</li> </ul>
17	【おんせい】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>音声を聞くときにタッチします。 → 86ページ</li> </ul>
18	【ジャンプ】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることを別の辞典で調べるときに押します。 → 76、77ページ</li> </ul>
19	【メニュー】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>メニュー画面が表示されます。</li> </ul>

# きのうべつ たいしょうじてん めいいちらん 機能別 対象辞典／モード名一覧

とうさい きのうべつ たいしょう じてん な いちらん かくきのう  
搭載されている機能別の対象となる辞典／モード名の一覧です。各機能の  
しょうさい  
詳細については、それぞれのページをご覧ください。

## かんたんサーチ → 71ページ

### [にほんご]

- 例解学習国語辞典  
れいかいがくしゅうこくごじてん
- 小学百科大事典 きっずジャポニカ  
しょうがくひゃくだいじてん
- 新ヤマケイポケットガイド 野鳥  
しん やちょう
- 新ヤマケイポケットガイド 海水魚  
しん かいすいぎょ
- デジタル植物図鑑  
でじたる しよくぶつずかん
- デジタル昆虫図鑑  
でじたる こんちゅうずかん
- キッズクラウン英和辞典  
わえいじてん
- NHK 日本語発音アクセント辞典  
にほんごはつおん じてん
- 例解学習類語辞典  
れいかいがくしゅうるいごじてん
- 例解学習ことわざ辞典  
れいかいがくしゅう じてん

### [えいご](アルファベット)

- キッズクラウン英和辞典  
えいわじてん

## ヒストリー → 73ページ

- 例解学習国語辞典  
れいかいがくしゅうこくごじてん
- 例解学習漢字辞典  
れいかいがくしゅうかんじじてん
- NHK 日本語発音アクセント辞典  
にほんごはつおん じてん
- 例解学習類語辞典  
れいかいがくしゅうるいごじてん
- 例解学習ことわざ辞典  
れいかいがくしゅう じてん
- キッズクラウン英和辞典  
えいわじてん
- キッズクラウン英和辞典  
えいわじてん
- 小学百科大事典 きっずジャポニカ  
しょうがくひゃくだいじてん
- 新ヤマケイポケットガイド 野鳥  
しん やちょう

- 新ヤマケイポケットガイド 海水魚  
しん かいすいぎょ
- デジタル植物図鑑  
でじたる しよくぶつずかん
- デジタル昆虫図鑑  
でじたる こんちゅうずかん

## ずからさがす

- 小学百科大事典 きっずジャポニカ  
しょうがくひゃくだいじてん  
→ 107ページ
- 新ヤマケイポケットガイド 野鳥  
しん やちょう  
→ 108ページ
- 新ヤマケイポケットガイド 海水魚  
しん かいすいぎょ  
→ 108ページ
- デジタル植物図鑑  
でじたる しよくぶつずかん  
→ 109ページ
- デジタル昆虫図鑑  
でじたる こんちゅうずかん  
→ 109ページ

## ネイティブ発音 → 85ページ

- NHK 日本語発音アクセント辞典  
にほんごはつおん じてん
- キッズクラウン英和辞典  
えいわじてん
- キクタンキッズ 初級 編  
しよくきゅうへん
- キクタンキッズ 中級 編  
ちゅうきゅうへん
- キクタンキッズ 上級 編  
じょうきゅうへん
- 国語名作集 (古文・現代文)  
こくごめいさくしゅう (こぶん げんだいぶん)
- 国語名作集(漢文)  
こくごめいさくしゅう かんぶん
- クラシック名曲1000フレーズ  
めいきよく
- 英語童謡集  
えいごどうようしゅう

## タッチ操作

以下の辞典ではタッチして画面を送る(スクロール)操作には対応していません。

- 百ます計算

## ジャンプ → 77ページ

辞典を選択するときに表示される辞典名は、「表示辞典名」になります。

	辞典名	表示辞典名
ひらがな／ カタカナ／漢字 選択時	例解学習国語辞典	こくごじてん
	例解学習漢字辞典	かんじじてん
	小学百科大事典 きっずジャポニカ	きっずジャポニカ
	キッズクラウン和英辞典	わえいじてん
	NHK 日本語発音アクセント辞典	にほんごはつおんアクセントじてん
アルファベット 選択時※	キッズクラウン英和辞典	えいわじてん

※ジャンプ対象がひとつの辞典の場合は、選択画面は表示されません。

# ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力じにゅうりょく にゅうりょくで入力するときの、つづりかたのいちらん一覧です。

• ローマ字かな入力じにゅうりょくは、ソフトキーボードで入力できます。→ **68**ページ

あ <small>ぎょう</small> 行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か <small>ぎょう</small> 行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が <small>ぎょう</small> 行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ <small>ぎょう</small> 行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ <small>ぎょう</small> 行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た <small>ぎょう</small> 行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ <small>ぎょう</small> 行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な <small>ぎょう</small> 行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は <small>ぎょう</small> 行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば <small>ぎょう</small> 行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ <small>ぎょう</small> 行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま <small>ぎょう</small> 行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や <small>ぎょう</small> 行	や		ゆ	い	え
	YA		YU	YE	YO

ら <small>ぎょう</small> 行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
わ <small>ぎょう</small> 行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん <small>ぎょう</small> 行	ん				
	NN				

きゃ <small>ぎょう</small> 行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ <small>ぎょう</small> 行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
く <small>ぎょう</small> あ行	く	あ	く	い	く
	QA	QI		QE	QO
く <small>ぎょう</small> わ行	く	わ	く	い	く
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐ <small>ぎょう</small> わ行	ぐ	わ	ぐ	い	ぐ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ <small>ぎょう</small> 行	しゃ		しゅ	しえ	しよ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ <small>ぎょう</small> 行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ <small>ぎょう</small> 行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ <small>ぎょう</small> 行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO



ぎょう つあ行	つあ つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
ぎょう てや行	てや てい てゆ てえ てよ THA THI THU THE THO
ぎょう でや行	でや でい でゆ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
ぎょう にや行	にや にい にゆ にえ によ NYA NYI NYU NYE NYO
ぎょう ひや行	ひや ひい ひゆ ひえ ひよ HYA HYI HYU HYE HYO
ぎょう びや行	びや びい びゆ びえ びよ BYA BYI BYU BYE BYO

ぎょう ぴや行	ぴや ぴい ぴゆ ぴえ ぴよ PYA PYI PYU PYE PYO
ぎょう ふあ行	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ぎょう ふや行	ふや ふい ふゆ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぎょう ぶや行	ぶや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
ぎょう みや行	みや みい みゆ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO
ぎょう りや行	りや りい りゆ りえ りよ RYA RYI RYU RYE RYO
	LYA LYI LYU LYE LYO
ぎょう づあ行	づあ づい づえ づお ZUA ZUI ZUE ZZO
ぎょう ヴァ行	ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ VA VI VU VE VO

こもじ ようおん そくおん  
小文字(拗音・促音)

あ XA [シフト]+A	い XI [シフト]+I	う XU [シフト]+U	え XE [シフト]+E	お XO [シフト]+O
や XYA Y[シフト]A	ゆ XYU Y[シフト]U	よ XYO Y[シフト]O	わ XWA W[シフト]A	

つ XTU, XTSU, LTU T[シフト]U, TS[シフト]U
--

# 仕様

- 表示：528×320ドットTFTカラー液晶表示
- 消費電力：1.0W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電電池は単3形eneloopおよび単3形充電式EVOLTA 2本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）で、使用温度25℃の場合）：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池 (LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間
単3形 eneloop	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3
単3形 充電式 EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3

- ※1 画面の明るさで、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。
- ※2 電池寿命は、おおよその目安です。電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法(画面の明るさ・暗くなるまでの時間(点灯時間)の設定、音量や音声出力の使用回数)により変動します。
- ※3 時間は参考値です。

- USB給電機能：パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
  - メモリー内容は、常時表示
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅148.0×奥行105.5×高さ15.7mm(閉時、最薄部)、高さ18.5mm(閉時、最厚部)
- 質量：約275g(電池込み)

## 別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン(XD-PF10)
- USB-ACアダプター(AD-XA01)

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。  
<http://casio.jp/exword/>

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation

Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

仕様

お役立ち  
情報を見る

本機は **FineArt** 社の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.3

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット（JIS規格、Adobe Japanなど）のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。



Higlyph.

# HI CORPORATION

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

てきごうひん  
**JIS C 61000-3-2適合品**

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

# さくいん

## きごう すうじ 記号・数字・アルファベット

	44, 85
かいせつ	44, 81
⇐⇨	45, 75
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	117
「バ行」と「ヴァ行」	117
(-)	117
50音キーボード	68
eneloop	12, 22
EVOLTA	12, 22
NHK 日本語発音アクセント辞典	98
USB給電	130

## ぎょう お行

あかるさ(設定)	133
アフターサービス窓口	151
アルファベットの入力	57
えいごどうようしゅう 英語童謡集	112
えいごのはつおん(設定)	88
液晶パネル	21, 26
エネルーブ	12, 22
エボルタ	12, 22
オートパワーオフ	23, 132
おおきく(ソフトアイコン)	48, 66
お買い上げ時の設定	132
音訓読み	97
音声機能	82
音声出力切替スイッチ	26, 83
おんせい(設定)	88
おんせいのおおきさ(設定)	88

おんせいはやさ(設定)	88
音量の調節	84

## ぎょう か行

かいせつ 解説	80
ガイドダンス	43
かいてさがすとき(設定)	132
ガイド機能	93
かきなおす	63, 66
学習用コンテンツ	94
拡大表示	48
カテゴリー	34
かなの入力	55
画面	21, 26
がめん(設定)	133
画面に表示される記号	44
かんたんサーチ	71
漢和辞典	96
キー・アイコンの名前と働き	137
キクタンキッズ	103
キッズクラウン英和辞典	100
キッズクラウン和英辞典	101
きのう(設定)	132
機能別 対象辞典/モード名一覧	140
教科書体ズーム	48
クイックパレット(ソフトアイコン)	49
クイックパレット(ハードアイコン)	26, 50, 137
空白	117
くらくなるまでのじかん(設定)	133

クラシック名曲1000フレーズ…	110
国語名作集(漢文)……………	106
国語名作集(古文・現代文) ……	104
ことばをさがす……………	38

## ぎょう さ行

辞典／モードキー……………	34
ジャンプ……………	76, 77
充電式EVOLTA ……………	12, 22
充電電池……………	12, 22
修理サービスメニュー……………	152
熟語……………	80
仕様……………	144
小学漢字 1006字の正しい書き方 ……………	100
小学百科大事典 きっずジャポニカ ……………	107
シリアルナンバー……………	19
新ヤマケイポケットガイド 海水魚 ……………	108
新ヤマケイポケットガイド 野鳥…	108
数字の入力……………	58
ずからさがす……………	107, 108, 109
スピーカー……………	26, 83
スペース……………	117
設定……………	132
総画数……………	41, 98
操作の補助説明……………	43
ソフトアイコン……………	49
ソフトキーボード……………	68

## ぎょう た行

タッチのちょうせい(設定)……………	133
タッチペン……………	27, 60

訂正……………	59, 64
デジタル昆虫図鑑……………	109
デジタル植物図鑑……………	109
電源を入れる・切る……………	23
電卓を使う……………	89
電池交換……………	128
電池残量……………	24
でんち(設定)……………	132
動画を含むコンテンツ……………	94
トゥールボイス……………	85
鳥の鳴き声……………	108

## ぎょう な行

日本語ソフトキーボード……………	68
認識……………	64, 66

## ぎょう は行

ハードアイコン……………	26, 50, 137
パターン1……………	38
パターン2……………	40
パターン3……………	41
ヒストリー……………	73
百ます計算……………	113
ひらがなの入力……………	55
部首画数……………	97
部首内画数……………	98
部首読み……………	41, 97
付属品……………	18
プレビュー……………	43
ページ送り……………	45
ヘッドホン……………	84
保証・アフターサービス……………	150
ボタンをおしたときのおと(設定) ……………	132

ぎょう  
ま行

メッセージ	126
メニュー画面 <small>がめん</small>	34
文字サイズ <small>もじ</small>	47
文字を消す <small>もじ</small>	59, 64
文字を直す <small>もじ</small>	59, 64
戻る <small>もど</small>	50, 138

ぎょう  
ら行

ラジオ体操 <small>たいそう</small>	111
リスト(一覧) <small>いちらん</small>	43
リスト件数 <small>けんすう</small>	44
リセット	127
リトル・チャロ NY編 <small>へん</small>	101
例解学習漢字辞典 <small>れいかいがくしゅうかんじじてん</small>	96
例解学習国語辞典 <small>れいかいがくしゅうこくごじてん</small>	96
例解学習ことわざ辞典 <small>れいかいがくしゅうことわざじてん</small>	99
例解学習類語辞典 <small>れいかいがくしゅうるいごじてん</small>	99